USER MANUAL


Product Series Overview

ArkTac Series Introduction:

ArkTac
4 light sources; aircraft-grade aluminum alloy body; includes ArkTac and Magnetic Charging Cable.

ArkTac Ultra
5 light sources; OAL 2 body; includes ArkTac Ultra and Magnetic Charging Cable.

ArkTac Ultra Premium
5 light sources; OAL 2 body; includes ArkTac Ultra, ArkSnap, Magnetic Charging Cable, Mounting Bracket, Coin, and Storage Case.

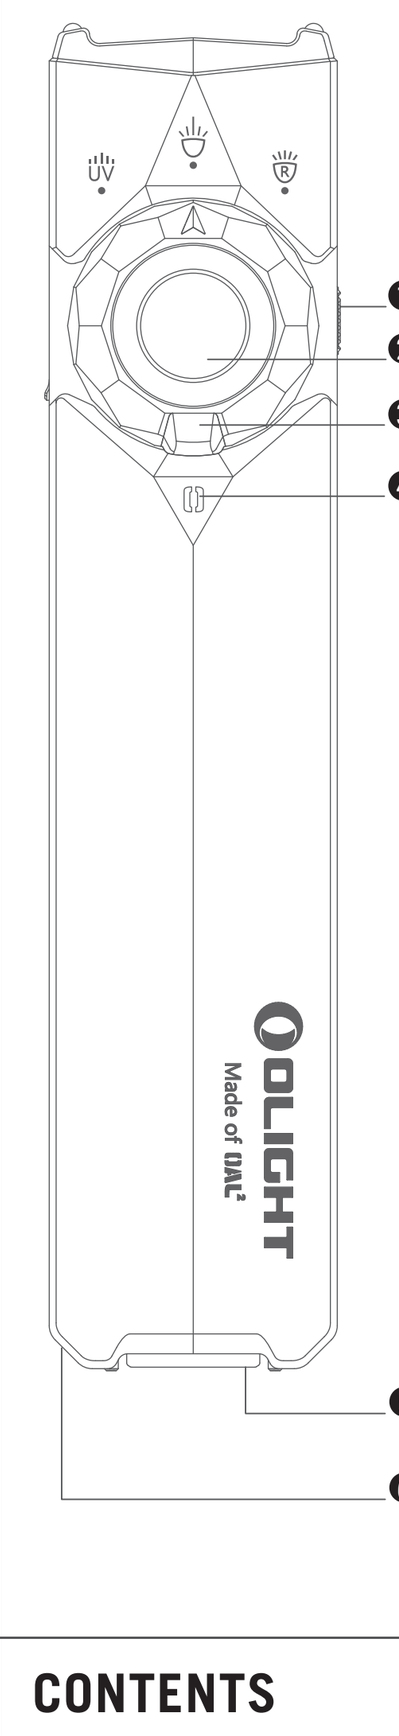

Front Controls: ❶+❷+❸
Tail Controls: ❺+❻

❶ **Laser Button**
Activates independently, or pairs with Pure Flood, Spotlight, Red Light, or UV.
❷ **Center Button**
Adjusts brightness for UV, Red Light, and Pure Flood. Double-press for Turbo Spotlight.
❸ **Rotary Selector**
Switches between Red Light, White Light, and UV.
❹ **ArkBeat**
8-color usage time tracker; turn off for low-profile use.
❺ **Dual-Stage Tail Switch**
Light press for Pure Flood, firm press for Spotlight.
❻ **CommandPoint Button**
User Configurable Button for direct access to Strobe (default), Red Light, UV, or Laser.

ToF Smart Protection

To help prevent accidental activation in enclosed spaces, the flashlight will not turn on if an obstruction is detected at or within 5 cm of the lens. The lockout indicator will flash to indicate that ToF protection mode is active. Normal operation resumes when the obstruction is removed or moves beyond the detection range.

*ToF Smart Protection does not apply to the Green Laser Button (Green Laser is available only on ArkTac Ultra).
*The detection distance may vary by ±2 cm under certain conditions. Dense smoke, rain, or fluffy obstructions may cause the ToF function to trigger unexpectedly or fail to trigger.
***Once the flashlight is on, and if an obstruction is detected:**
- **When UV, Red, or Laser is on, or White Light is on at Medium and below:** Operating the tail switch limits the output to Medium (200 lm) to prevent heat buildup. Normal output will be restored once the obstruction is removed while pressing and holding the switch.
- **Above Medium output (White Light):** Operating the tail switch will put the flashlight into momentary-on mode. From on, press and hold for Turbo Spotlight.
- **At UV High mode:** UV will automatically switch to Low when an obstruction is detected and return to High when it is removed.

1. How do I unlock the flashlight before first use?
The flashlight is shipped in Lockout Mode. Before first use, press and hold the Center Button for 3 seconds or longer to activate it, or charge the flashlight to unlock it automatically.
2. How do I lock and unlock the flashlight using the Center Button?
In lockout mode, press and hold the Center Button for approximately 1 second to unlock the flashlight. When the flashlight is off, press and hold the Center Button for approximately 2 seconds to enter lockout mode.
3. How do I select light sources?
Rotate the Rotary Selector to select a light source: UV Light on the left, White Light (Pure Flood/Spotlight) in the center, and Red Light on the right.
4. How do I use the Center Button to turn on/off, access Moonlight, Turbo, and Strobe/SOS, and change brightness?

ON/OFF	Single-press Center Button.
Moonlight	When off, long press Center Button and release when the moonlight indicator illuminates.
Turbo	Quickly double press Center Button.
White: Strobe Red: SOS	Quickly triple press Center Button.
Change Brightness	When on, long press Center Button.

5. How do I use the Dual-Stage Tail Switch for ON/OFF, Momentary ON, and brightness customization?

ON/OFF	Single-press (press and quickly release) to turn the flashlight on or off.
Momentary ON	Press and hold to turn the flashlight on; release to turn it off.
Customize Brightness	To customize the brightness for a light press, lightly press and hold the Dual-Stage Tail Switch, then press and hold the Center Button. Continue to press and hold the Center Button to adjust the brightness.

6. 6. How do I use the Laser Button for ON/OFF, Momentary ON, level switching (only available on Class 3R), and light combos?

ON/OFF	Single-press the Laser Button to turn the Laser on or off.
Momentary ON	When the flashlight is off, press and hold the Laser Button to turn on the Laser; release to turn it off.
Switch Output Level	When the Laser is on, press and hold the Laser Button to switch between the high level (Class 3R) and low level (Class 1). (Laser output switching is available only on the Class 3R version.)
Laser Combination	The Laser can be activated together with any of the other four light sources. When the Laser and another light source are on simultaneously, single-press the Center Button to turn off both.

7. How do I access Strobe with the CommandPoint Button or switch between fixed- and variable-frequency Strobe?

Momentary Strobe (Default)	Press and hold the CommandPoint Button to activate Strobe. Release it to return the flashlight to its previous state. If the flashlight was on, it returns to the previous light source and brightness level; if it was off, it turns off.
Switch Between Fixed- and Variable-Frequency Strobe	Set the Rotary Selector to White Light, then press the Center Button and CommandPoint Button simultaneously. The white light will flash once to confirm that Variable-Frequency Strobe is enabled. Repeat the operation to restore Fixed-Frequency Strobe.

8. How do I configure CommandPoint for Red Light, UV, or Green Laser and use the selected light source in Constant-ON or Momentary-ON mode?

CommandPoint Customization	**Red Light & UV:** Select the desired light source with the Rotary Selector, then press the Center Button and CommandPoint Button simultaneously. The selected light source will flash once to confirm that it is now available through CommandPoint. Repeat the operation to restore Strobe.
	Green Laser: Press the Laser Button and CommandPoint Button simultaneously. The Green Laser will flash once to confirm that it is now available through CommandPoint. Repeat the operation to restore Strobe.
Constant ON/OFF	Single-press and quickly release the CommandPoint Button to turn the selected light source on or off.
Momentary ON	Press and hold the CommandPoint Button to turn on the selected light source. Release the button to turn it off.

9. How do I wake up ArkBeat?
Once the flashlight is on, ArkBeat remains illuminated for 15 seconds and then turns off. To turn ArkBeat on again, turn the flashlight off and back on.

ArkBeat Color	White	Orange	Yellow	Green	Cyan	Blue	Purple	Dynamic Color
Color Duration	2 h	4 h	8 h	16 h	32 h	64 h	128 h	256 h

*The ArkBeat color changes according to the flashlight usage time, following the sequence above.
*After one full cycle, it resets to white. You can then select any of the 8 colors manually by following the steps below:
Set the ArkBeat Color - In Pure Flood mode, double-press the Laser Button to switch to the next color. Continue double-pressing it to cycle through the colors in the sequence shown above. Once selected, ArkBeat will remain in the chosen color.
**Enable/Disable ArkBeat:* When off, press and hold the Laser Button while quickly double-pressing the Center Button to enable or disable ArkBeat.

Specifications

Light Sources			ArkTac Ultra
White Light Mode	Spot	Turbo	1,800~600~200 lm/3+100+45 min
	Pure Flood	High	1,300~500~200 lm/3+105+45 min
		Medium	200 lm/6 h
		Low	15 lm/72 h
		Moonlight	1 lm/20 days
		*Power Saving Mode	1 lm/2 h
	Spot	Strobe	13 Hz
Red Light Mode	⁄	High	55 lm/3 h
	⁄	Low	3 lm/90 h
	⁄	*Power Saving Mode	3 lm/2 h
	⁄	SOS	55 lm/8.5 h
UV Light Mode	⁄	High	1,200~580 mW/5+300 min
	⁄	Low	360 mW/9 h
Laser Mode	⁄	Class 3R	≤5 mW/90 h
	⁄	Class 1	≤0.39 mW/260 h

**Power Saving Mode ( ):* When the battery drops below 10%, the flashlight automatically enters Power Saving Mode, running at the lowest brightness to extend runtime and prevent sudden blackouts.

Basic Parameters	ArkTac Ultra
Net Weight (g/oz)	140/4.94
LED	Spotlight: Max 16.7 W/Pure Flood: Max 11.9 W
	Red Light: Max 2.35 W
	UV Light: Max 3.3 W
Dimensions (mm/in)	135.6*29*17/5.34*1.14*0.67
Maximum Light Intensity (cd)	11,556
Maximum Range (m)	215
Operating Temperature (°C)	0 – 45
Waterproof Rating	IPX7
Drop Resistance (m)	1.5

Battery Information	ArkTac Ultra
Battery Capacity (mAh)	2,050
Battery Voltage (V)	3.8
Battery Energy (Wh)	7.79
Charging Method	USB-C/MCC4
Full Charge Time (h)	1.5 (USB-C)/1.5 (MCC4)
Charging Temperature (°C)	0 – 45

Scan the QR code to visit **www.olight.com** for more.

Scan the QR code to access the **instructional video**.

WARNING
•Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
•Do not cover the light outlet at close range, as the energy radiated by the light may damage the product's light emitting components, and even cause external objects to burn.
•Do not store, charge, or use this light in a place where the temperature may exceed 60°C.
•Do not remove the battery or replace it yourself.
•Do not short-circuit the charging port with metallic objects intentionally.
•When carrying or transporting, ensure the flashlight is locked to prevent accidental activation that could lead to fire hazards.

NOTICE
•Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
•Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
•When the product gets hot, please switch to low brightness or turn it off temporarily.
•Before long-term storage, please fully charge the product.
•Do not use non-specified chargers to charge this product.
•It is not recommended to use the product while charging.
•Keep the charging port clean and dry.
•Do not lick or place the charging port in your mouth. A small electrical charge may cause discomfort.
•It is normal for the light to flicker when the battery is running low.
•Do not disassemble the product.
•The switch is magnetically sensitive; its function may be affected by strong magnets nearby.
•Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
•It's recommended to charge the product in environments with temperatures between 0°C and 45°C.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damage or injuries sustained from using the product inconsistently with the warnings in this manual. This includes, but is not limited to, using the product without the recommended lockout mode.

CONTENTS

(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 03
(SV) Swedish 07
(NL) Nederlands 10
(PL) Język Polski 14
(DE) Deutsch 18
(ES) Español 22
(JP) 日本語 26
(KR) 한국어 30
(FR) Français 33
(IT) Italiano 38

(CN) 简体中文

1. 首次使用前，如何激活手电筒？
产品出厂时为运输模式，首次使用请先充电，或长按中心按键3S及以上，产品将自动激活。
2. 如何通过中心按键锁键解锁？
锁键状态下，按住中心按键（约1秒），手电自动解锁；关机状态下，按下中心按键（约2秒），手电进入锁键状态。
3. 如何实现光源切换？
转动拨盘选择光源。左边为UV光、中间白光（泛光/聚光）、右边红光。
4. 如何使用中心按键进行开关机、进入月光档/极亮档/爆闪档以及调节亮度？
开关机：单击中心按键。
月光档：关机状态下，长按中心按键，待月光指示灯亮起后松开。
极亮档：快速双击中心按键。
白光（爆闪档）/红光（SOS）：快速三击中心按键。
调节亮度：开机状态下，长按中心按键。
5. 如何使用尾部开关进行开关机、瞬时点亮以及自定义亮度？
开关机：单击尾按键（按下并迅速松开）即可开启或关闭手电筒。
瞬时点亮：按下尾按键并保持以开启手电筒；松开即关闭。
自定义亮度：若要自定义轻按时的亮度，请轻按尾按键并保持，然后长按中心按键亮度增加/减小，释放后选定当前亮度。
6. 如何使用激光按键进行开关机、瞬时点亮、档位切换（仅限Class 3R 版本）及组合光模式？
开关激光：单按激光按键开启、关闭激光。
瞬时开启：关机状态下，长按激光按键打开激光，松手关闭。
组合模式：激光可与其他四种光源中的任意一种同时开启。当激光与其他光源同时开启时，单击中心按键可同时关闭两者。
切换输出档位：在激光开启状态下，长按激光按键，可在高档位（Class 3R）与低档位（Class 1）之间进行切换。（档位切换仅限Class 3R 版本）
7. 如何通过CommandPoint按键进入爆闪或在爆闪、变频爆闪之间进行切换？

一键爆闪（出厂默认模式）-（Momentary）：按下CommandPoint按键，手电进入爆闪Strobe模式，按键释放，手电返回之前的状态（如之前为开启，则返回之前光源模式及亮度；如之前为关闭，则返回关机）。
爆闪与变频爆闪切换：转盘切换至白光模式下，同时按下中心按键和CommandPoint按钮，白光闪烁一次后，即开启变频爆闪。重复此操作可恢复为定频爆闪。
8. 如何将CommandPoint按键自定义成红光、紫外光（UV）或激光。定义后，如何使用CommandPoint按键进行开关机，瞬时点亮？
自定义CommandPoint：
红光/UV光模式：使用拨盘选择想要绑定的光源模式，同时按下CommandPoint按键和中心按键，该模式即已绑定至 CommandPoint。重复此操作可恢复为爆闪模式。
绿激光模式：同时按下激光按键和Command-Point按键。激光闪烁一次后，即已将激光模式绑定至 CommandPoint。重复此操作可恢复为爆闪模式。
开启/关闭：单按CommandPoint键，即可开启/关闭所选光源。
瞬时开启：长按CommandPoint键并保持，开启所选光源。松开按钮后，则随之关闭。
9. 如何呼吸灯自定义？
打开手电后，呼吸灯亮起15S后熄灭，想要再次亮起需要关闭手电再重新开启。
*ArkBeat的颜色会根据手电筒的使用时长自动变化。完成一个完整循环后，颜色将重置为白色。您也可以按照以下步骤手动选择8种颜色中的任意一种。
设置ArkBeat颜色：在纯泛光模式下，双击激光按键可切换至下一种颜色。继续双击激光按键，即可按切换颜色。选定后，ArkBeat将保持在该颜色状态。
***启用/禁用ArkBeat：**关机状态下，长按激光按键不放，同时快速双击中心按键，即可禁用ArkBeat。

警告
•请勿直视光源或照射眼睛，否则将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
•请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可

能会引起产品出光部件损坏，甚至会引起外物燃烧。
•请勿在温度可能超过60°C的地方存放、充电或使用手电。
•请勿拆出电池或者自行更换电池。
•请勿故意使用金属短接充电口两个裸露电极。
•携带或运输时，请确保手电锁键，防止意外开机导致燃烧事故。

提示
•请勿在高温状态放入背包、织物袋或易熔塑胶容器。
•请勿连续多次激活高档，以免表面高温。
•如手电表面温度过高，请将调整至低亮或临时关闭手电。
•长时间储存时，请先将手电充满电。
•请勿使用非指定的充电器为本产品充电。
•不建议充电时使用产品。
•保持充电接口洁净、干燥。
•请勿舔拭充电接口或放入口腔，接口存在微弱电势，会引起不适。
•电池在电量接近耗尽时，输出闪烁，这是正常现象。
•请勿拆解产品。
•开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
•请勿浸入海水或腐蚀性的液体中，会导致产品损坏。
•建议产品需在温度0°C~45°C的环境下充电。

免责条款
OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任，包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。

(FI) Finnish

1. Miten taskulamppu avataan ennen ensimmäistä käyttökertaa?
Taskulamppu toimitetaan lukitustilassa. Aktivoi se ennen ensimmäistä käyttökertaa pitämällä keskipainiketta painettuna vähintään 3 sekunnin ajan tai lataa taskulamppu, jolloin se avautuu automaattisesti.
2. Miten taskulamppu lukitaan ja avataan keskipainikkeella?

Lukitustilassa pidä keskipainiketta painettuna noin 1 sekunnin ajan avataksesi taskulampun. Kun taskulamppu on sammutettu, pidä keskipainiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan siirtyäksesi lukitustilaan.
3. Miten valonlähde vaihdetaan?
Valitse valonlähde kiertovalitsimella: UV-valo vasemmalla, valkoinen valo (laaja/kohdevalo) keskellä ja punainen valo oikealla.
4. Miten keskipainikkeella kytketään valo päälle/pois, käytetään kuutamo-, Turbo- ja stroboskooppitilaa sekä säädetään kirkkautta?
PÄÄLLE/POIS: Paina keskipainiketta kerran.
Kuutamotila: Kun valo on sammutettu, pidä keskipainiketta painettuna ja vapauta se, kun kuutamotilan merkkivalo syttyy.
Turbo: Paina keskipainiketta nopeasti kaksi kertaa.
Valkoinen: Strobe / Punainen: SOS: Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa.
Kirkkauden säätö: Kun valo on päällä, pidä keskipainiketta painettuna.
5. Miten takakytkimellä kytketään valo päälle/pois, käytetään hetkellistä valaistusta ja mukautetaan kirkkautta?
PÄÄLLE/POIS: Paina takapainiketta kerran (paina ja vapauta nopeasti) kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois.
Hetkellinen valaistus: Käynnistä taskulamppu painamalla takapainiketta ja pitämällä sitä painettuna; sammuta se vapauttamalla painike.
Kirkkauden mukautus: Jos haluat mukauttaa kevyen painalluksen kirkkautta, paina takakytkintä kevyesti ja pidä sitä painettuna. Pidä sitten keskipainiketta painettuna kirkkauden säätämiseksi. Vapauta painikkeet, kun haluttu kirkkaus on valittu.
6. Miten käytän laserpainiketta päälle/pois -toimintoon, hetkelliseen käyttöön, tehotasojen vaihtamiseen ja valoyhdistelmiin?
PÄÄLLE/POIS: Kytke laser päälle tai pois painamalla lasernäppäintä kerran.
Hetkellinen valaistus: Kun taskulamppu on sammutettu, pidä lasernäppäintä painettuna kytkeäksesi laserin päälle; vapauta se sammuttaaksesi laserin.
Tehotason vaihto: Kun laser on päällä, vaihda korkean tason (luokka 3R) ja matalan tason

(luokka 1) välillä pitämällä laserpainiketta pohjassa. Laserin tehotason vaihto on mahdollista vain luokan 3R versiossa.
Tehotason vaihto: Kun laser on päällä, vaihda suuren tehon (Class 3R) ja pienen tehon (Class 1) välillä pitämällä lasernäppäintä painettuna.
Laserin yhdistelmä: Laser voidaan kytkeä samanaikaisesti minkä tahansa neljän muun valonlähteen kanssa. Kun laser ja toinen valonlähde ovat päällä samanaikaisesti, sammuta molemmat painamalla keskipainiketta kerran.
7. Miten CommandPoint-painikkeella käytetään stroboskooppia tai vaihdetaan kiinteä- ja vaihtuvataajuisen stroboskoopin välillä?
Hetkellinen stroboskooppi (oletus): Aktivoi stroboskooppi painamalla CommandPoint-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Vapauta painike palataksesi taskulampun edelliseen tilaan. Jos taskulamppu oli päällä, se palaa edelliseen valonlähteeseen ja kirkkaustasoon; jos se oli pois päältä, se sammuu.
Kiinteän ja vaihtuvataajuisen stroboskoopin vaihto: Aseta kiertovalitsin valkoisen valon kohdalle ja paina keskipainiketta ja Command-Point-painiketta samanaikaisesti. Valkoinen valo välähtää kerran merkiksi siitä, että vaihtuvataajuinen stroboskooppi on käytössä. Toista toiminto palauttaaksesi kiinteätaajuisen stroboskoopin.
8. Miten CommandPoint määritetään punaiselle valolle, UV-valolle tai vihreälle laserille ja miten valittua valonlähdettä käytetään jatkuvasti tai hetkellisesti?
CommandPointin mukautus
Punainen valo ja UV: Valitse haluttu valonlähde kiertovalitsimella ja paina keskipainiketta sekä CommandPoint-painiketta samanaikaisesti. Valittu valonlähde välähtää kerran merkiksi siitä, että se on nyt käytettävissä CommandPoint-painikkeella. Toista toiminto palauttaaksesi stroboskoopin.
Vihreä laser: Paina lasernäppäintä ja Command-Point-painiketta samanaikaisesti. Vihreä laser välähtää kerran merkiksi siitä, että laser on nyt käytettävissä CommandPoint-painikkeella. Toista toiminto palauttaaksesi stroboskoopin.
Jatkuva PÄÄLLE/POIS: Kytke valittu valonlähde päälle tai pois painamalla CommandPoint-painiketta kerran ja vapauttamalla se nopeasti.

Hetkellinen valaistus: Käynnistä valittu valonlähde painamalla CommandPoint-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Sammuta se vapauttamalla painike.
9. Miten ArkBeat aktivoidaan?
Kun taskulamppu kytketään päälle, ArkBeat palaa 15 sekuntia ja sammuu sitten. Sytytä ArkBeat uudelleen sammuttamalla taskulamppu ja kytkemällä se takaisin päälle.
*ArkBeatin väri vaihtuu automaattisesti taskulampun käyttöajan mukaan.
*Yhden täyden kierroksen jälkeen väri palautuu valkoiseksi. Voit valita minkä tahansa 8 väristä manuaalisesti seuraavasti: ArkBeatin värin asettaminen – Valitse Pure Flood -tilassa seuraava väri painamalla lasernäppäintä kaksi kertaa. Jatka lasernäppäimen kaksoispainalluksia kierättääksesi värejä läpi. Valittu väri säilyy ArkBeatissa.
***ArkBeatin käyttöönotto käytöstä poisto:** Kun valo on sammutettu, pidä lasernäppäintä painettuna ja paina samalla nopeasti keskipainiketta kaksi kertaa ottaaksesi ArkBeatin käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä.

VAROITUS
• Älä katso suoraan valonlähteeseen tai osoita sillä silmiin, sillä se voi aiheuttaa tilapäisen sokeutumisen tai pysyvän silmävaurion.
• Älä peitä valoaukkoa lähietäisyydeltä, sillä valon säteilemä energia voi vaurioittaa tuotteen valokomponentteja ja jopa sytyttää ulkopuolisia esineitä tuleen.
• Älä säilytä, lataa tai käytä valaisinta paikassa, jossa lämpötila voi nousta yli 60 °C:een.
• Älä irrota akkua tai vaihda sitä itse.
• Älä oikosulje latausporttia tahallisesti metalliesineillä.
• Varmista, että valaisimen näppäinlukko on kytketty kantamisen tai kuljettamisen ajaksi, jotta vältetään tahaton syttyminen ja tulipaloriski.

HUOMAUTUS
• Älä laita kuumaa valaisinta kankaiseen pussiin tai herkästi sulavaan muoviastiaan.
• Älä kytke maksimitehoa toistuvasti peräkkäin, jotta valaisimen pinta ei kuumene liikaa.
• Jos valaisin kuumenee liikaa, vaihda pienemmälle kirkkaudelle tai sammuta se hetkeksi.

• Lataa tuote täyteen ennen pitkäaikaista varastointia.
• Älä käytä muita kuin määritettyjä latureita tämän tuotteen lataamiseen.
• Tuotteen käyttöä latauksen aikana ei suositella.
• Pidä latausportti puhtaana ja kuivana.
• Älä nuole tai laita latausporttia suuhun. Pieni sähkövaraus voi aiheuttaa epämiellyttävää tunnetta.
• Valon vilkkuminen akun varauksen ollessa vähissä on normaalia.
• Älä pura tuotetta.
• Kytkin on herkkä magneeteille; lähellä olevat voimakkaat magneetit voivat vaikuttaa sen toimintaan.
• Älä upota valaisinta meriveteen tai muihin syövyttäviin aineisiin, sillä se vaurioittaa tuotetta.
• Tuote suositellaan ladattavaksi 0 °C – 45 °C lämpötilassa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE
OLIGHT ei ota vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat ohjeiden varoitusten noudattamatta jättämisestä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteiden käyttöön, jotka eivät vastaa suositeltua lukitusmoodia.

(SV) Swedish

1. Hur låser jag upp ficklampan före första användningen?
Ficklampan levereras i låst läge. Före första användningen håller du mittknappen intryckt i minst 3 sekunder för att aktivera den, eller laddar ficklampan så låses den upp automatiskt.
2. Hur låser och låser jag upp ficklampan med mittknappen?
I låst läge håller du mittknappen intryckt i cirka 1 sekund för att låsa upp ficklampan. När ficklampan är avstängd håller du mittknappen intryckt i cirka 2 sekunder för att aktivera låsläget.
3. Hur väljer jag ljuskälla?
Välj ljuskälla med vridreglaget: UV-ljus till vänster, vitt ljus (flodljus/spotlight) i mitten och rött ljus till höger.
4. Hur använder jag mittknappen för att slå på/av, aktivera Moonlight, Turbo och stroboskop/SOS samt ändra ljusstyrkan?
PÅ/AV: Tryck en gång på mittknappen.

Moonlight: När ficklampan är avstängd håller du mittknappen intryckt och släpper den när Moonlight-indikatorn tänds.
Turbo: Tryck snabbt två gånger på mittknappen.
Vitt: Stroboskop / Rött: SOS: Tryck snabbt tre gånger på mittknappen.
Ändra ljusstyrka: När ficklampan är på håller du mittknappen intryckt.
5. Hur använder jag bakre brytaren för PÅ/AV, tillfällig tändning och anpassning av ljusstyrkan?
PÅ/AV: Tryck en gång (tryck och släpp snabbt) för att slå på eller av ficklampan.
Tillfällig tändning: Tryck och håll bakknappen intryckt för att slå på ficklampan; släpp den för att stänga av.
Anpassa ljusstyrka: Om du vill anpassa ljusstyrkan för ett lätt tryck håller du bakbrytaren lätt intryckt och håller sedan mittknappen intryckt för att justera ljusstyrkan. Släpp när önskad ljusstyrka har valts.
6. Hur använder jag laserknappen för PÅ/AV, ögonblicklig aktivering, nivåväxling och ljuskombinationer?
PÅ/AV: Tryck en gång på laserknappen för att slå på eller av lasern.
Tillfällig tändning: När ficklampan är avstängd håller du laserknappen intryckt för att slå på lasern; släpp den för att stänga av.
Växla utgångsnivå: När lasern är på, håll laserknappen intryckt för att växla mellan hög nivå (klass 3R) och låg nivå (klass 1). Växling av laserutgång är endast tillgänglig på versionen med klass 3R.
Laserkombination: Lasern kan aktiveras tillsammans med någon av de fyra andra ljuskällorna. När lasern och en annan ljuskälla är på samtidigt stänger du av båda genom att trycka en gång på mittknappen.
7. Hur aktiverar jag stroboskop med Command-Point-knappen eller växlar mellan fast och variabel stroboskopfrekvens?
Tillfälligt stroboskop (standard): Tryck och håll CommandPoint-knappen intryckt för att aktivera stroboskopet. Släpp den för att återgå till ficklampans föregående läge. Om ficklampan var på återgår den till föregående ljuskälla och ljusstyrka; om den var av stängs den av.
Växla mellan fast och variabel stroboskopfrekvens: Ställ vridreglaget på vitt ljus och tryck samtidigt på mittknappen och CommandPoint-knappen. Det vita

ljuset blinkar en gång för att bekräfta att stroboskop med variabel frekvens är aktiverat. Upprepa åtgärden för att återgå till stroboskop med fast frekvens.
8. Hur konfigurerar jag CommandPoint för rött ljus, UV-ljus eller grön laser och använder den valda ljuskällan i konstant eller tillfälligt läge?
CommandPoint-anpassning
Rött ljus och UV: Välj önskad ljuskälla med vridreglaget och tryck samtidigt på mittknappen och CommandPoint-knappen. Den valda ljuskällan blinkar en gång för att bekräfta att den nu kan användas via CommandPoint. Upprepa åtgärden för att återgå till stroboskop.
Grön laser: Tryck samtidigt på laserknappen och CommandPoint-knappen. Den gröna lasern blinkar en gång för att bekräfta att den nu kan användas via CommandPoint. Upprepa åtgärden för att återgå till stroboskop.
Konstant PÅ/AV: Tryck en gång på Command-Point-knappen och släpp den snabbt för att slå på eller av den valda ljuskällan.
Tillfällig tändning: Tryck och håll CommandPoint-knappen intryckt för att slå på den valda ljuskällan. Släpp knappen för att stänga av den.
9. Hur aktiverar jag ArkBeat?
När ficklampan slås på lyser ArkBeat i 15 sekunder och släcks sedan. Slå på ArkBeat igen genom att stänga av och slå på ficklampan.
*ArkBeats färg ändras automatiskt beroende på hur länge ficklampan har använts.
*Efter en hel cykel återställs färgen till vitt. Du kan sedan välja någon av de 8 färgerna manuellt enligt stegen nedan: Ställ in ArkBeat-färgen – I läget Pure Flood trycker du två gånger på laserknappen för att växla till nästa färg. Fortsätt att trycka två gånger för att gå igenom färgerna. När färgen har valts behåller ArkBeat den.
***Aktivera/inaktivera ArkBeat:** När ficklampan är avstängd håller du laserknappen intryckt och trycker snabbt två gånger på mittknappen för att aktivera eller inaktivera ArkBeat.

WAARSCHUWING
• Kijk niet direct in de lichtbron en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende oogschade veroorzaken.

• Dek de lichtopening niet van dichtbij af, omdat de uitgestraalde energie de lichtgevende onderdelen kan beschadigen en zelfs externe voorwerpen kan laten ontbranden.
• Bewaar, laad of gebruik deze lamp niet op een plek waar de temperatuur kan oplopen tot boven 60 °C.
• Verwijder de batterij niet en vervang deze niet zelf.
• Sluit de oplaadpoort niet opzettelijk kort met metalen voorwerpen.
• Zorg ervoor dat de zaklamp vergrendeld is tijdens dragen of transport om onbedoelde inschakeling en brandgevaar te voorkomen.

KENNISGEVING
• Plaats een warme/hete lamp niet in een stoffen zak of smeltbare plastic bak.
• Activeer de maximale helderheidsmodus niet herhaaldelijk achter elkaar om te voorkomen dat de behuizing te heet wordt.
• Schakel over naar een lagere helderheid of zet het product tijdelijk uit wanneer het heet wordt.
• Laad het product volledig op vóór langdurige opslag.
• Gebruik geen niet-gespecificeerde opladers om dit product op te laden.
• Het wordt afgeraden om het product tijdens het opladen te gebruiken.
• Houd de oplaadpoort schoon en droog.
• Lik niet aan de oplaadpoort en stop deze niet in de mond. Een lichte elektrische lading kan ongemak veroorzaken.
• Het is normaal dat het licht flikkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• Demonteer het product niet.
• De schakelaar is magnetisch gevoelig; de werking kan worden beïnvloed door sterke magneten in de buurt.
• Dompel de zaklamp niet onder in zeewater of andere bijtende stoffen; dit zal het product beschadigen.
• Het wordt aanbevolen om het product op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 45 °C.

UITSLUITINGSCLAUSULE
Olight is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van gebruik van het product dat in strijd is met de waarschuwingen in deze handleiding. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van het product zonder de aanbevolen vergrendelingsmodus.

(NL) Nederlands

1. Hoe ontgrendel ik de zaklamp vóór het eerste gebruik?
De zaklamp wordt geleverd in de vergrendelingsmodus. Houd vóór het eerste gebruik de middelste knop minimaal 3 seconden ingedrukt om de zaklamp te activeren, of laad de zaklamp op om deze automatisch te ontgrendelen.
2. Hoe vergrendel en ontgrendel ik de zaklamp met de middelste knop?
Houd in de vergrendelingsmodus de middelste knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de zaklamp te ontgrendelen. Houd de middelste knop ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer de zaklamp uitgeschakeld is om de vergrendelingsmodus te activeren.
3. Hoe selecteer ik een lichtbron?
Selecteer een lichtbron met de draaiknop: UV-licht links, wit licht (breedlicht/spotlight) in het midden en rood licht rechts.
4. Hoe gebruik ik de middelste knop om de zaklamp in/uit te schakelen, de maanlicht-, Turbo- en stroboscoop/SOS-modus te activeren en de helderheid aan te passen?
AAN/UIT: Druk eenmaal op de middelste knop.
Maanlicht: Houd de middelste knop ingedrukt wanneer de zaklamp uitgeschakeld is en laat deze los zodra het maanlichtindicatielampje gaat branden.
Turbo: Druk snel tweemaal op de middelste knop.
Wit: stroboscoop / rood: SOS: Druk snel driemaal op de middelste knop.
Helderheid aanpassen: Houd de middelste knop ingedrukt wanneer de zaklamp ingeschakeld is.
5. Hoe gebruik ik de achterschakelaar voor AAN/UIT, momentaan inschakelen en het aanpassen van de helderheid?
AAN/UIT: Druk eenmaal (druk in en laat snel los) om de zaklamp in of uit te schakelen.
Momentaan inschakelen: Houd de achterknop ingedrukt om de zaklamp in te schakelen; laat de knop los om deze uit te schakelen.
Helderheid aanpassen: Houd de achterschakelaar licht ingedrukt om de helderheid voor een lichte druk aan te passen. Houd vervolgens de middelste knop ingedrukt om de helderheid aan te passen. Laat los zodra de gewenste helderheid is geselecteerd.
6. Hoe gebruik ik de laserknop voor AAN/UIT, kortstondig inschakelen, niveauwisseling en lichtcombinaties?

AAN/UIT: Druk eenmaal op de laserknop om de laser in of uit te schakelen.
Momentaan inschakelen: Houd de laserknop ingedrukt wanneer de zaklamp uitgeschakeld is om de laser in te schakelen; laat de knop los om deze uit te schakelen.
Uitgangsniveau wisselen: Houd de laserknop ingedrukt wanneer de laser aan staat om te wisselen tussen het hoge niveau (klasse 3R) en het lage niveau (klasse 1). Wisselen van laseruitgang is alleen beschikbaar op de versie met klasse 3R.
Lasercombinatie: De laser kan tegelijk met elk van de vier andere lichtbronnen worden geactiveerd. Wanneer de laser en een andere lichtbron tegelijk ingeschakeld zijn, druk je eenmaal op de middelste knop om beide uit te schakelen.
7. Hoe activeer ik de stroboscoop met de CommandPoint-knop of schakel ik tussen stroboscoop met vaste en variabele frequentie?
Momentane stroboscoop (standaard): Houd de CommandPoint-knop ingedrukt om de stroboscoop te activeren. Laat de knop los om terug te keren naar de vorige stand van de zaklamp. Als de zaklamp ingeschakeld was, keert deze terug naar de vorige lichtbron en helderheid; als deze uitgeschakeld was, gaat hij uit.
Wisselen tussen stroboscoop met vaste en variabele frequentie: Zet de draaiknop op wit licht en druk tegelijk op de middelste knop en de CommandPoint-knop. Het witte licht knippert eenmaal om te bevestigen dat de stroboscoop met variabele frequentie is ingeschakeld. Herhaal deze handeling om terug te keren naar de stroboscoop met vaste frequentie.
8. Hoe configureer ik CommandPoint voor rood licht, UV-licht of een groene laser en gebruik ik de geselecteerde lichtbron continu of momentaan?
CommandPoint aanpassen
Rood licht en UV: Selecteer de gewenste lichtbron met de draaiknop en druk tegelijk op de middelste knop en de CommandPoint-knop. De geselecteerde lichtbron knippert eenmaal om te bevestigen dat deze nu via CommandPoint beschikbaar is. Herhaal de handeling om terug te keren naar de stroboscoop.
Groene laser: Druk tegelijk op de laserknop en de CommandPoint-knop. De groene laser knippert eenmaal om te bevestigen dat deze nu via CommandPoint beschikbaar is. Herhaal de

handeling om terug te keren naar de stroboscoop.
Continu AAN/UIT: Druk eenmaal op de CommandPoint-knop en laat deze snel los om de geselecteerde lichtbron in of uit te schakelen.
Momentaan inschakelen: Houd de Command-Point-knop ingedrukt om de geselecteerde lichtbron in te schakelen. Laat de knop los om deze uit te schakelen.
9. Hoe activeer ik ArkBeat?
Zodra de zaklamp ingeschakeld is, blijft ArkBeat 15 seconden branden en gaat daarna uit. Schakel ArkBeat opnieuw in door de zaklamp uit en weer aan te zetten.
*De kleur van ArkBeat verandert automatisch afhankelijk van de gebruiksduur van de zaklamp.
*Na één volledige cyclus wordt de kleur teruggezet naar wit. Je kunt vervolgens handmatig een van de 8 kleuren selecteren volgens de onderstaande stappen: ArkBeat-kleur instellen – Druk in de Pure Flood-modus tweemaal op de laserknop om naar de volgende kleur te schakelen. Blijf tweemaal drukken om de kleuren te doorlopen. Na selectie blijft ArkBeat op de gekozen kleur staan.
***ArkBeat in-/uitschakelen:** Houd de laserknop ingedrukt wanneer de zaklamp uitgeschakeld is en druk de middelste knop snel tweemaal in om ArkBeat in of uit te schakelen.

WAARSCHUWING
• Kijk niet direct in de lichtbron en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende oogschade veroorzaken.
• Dek de lichtopening niet van dichtbij af, omdat de uitgestraalde energie de lichtgevende onderdelen kan beschadigen en zelfs externe voorwerpen kan laten ontbranden.
• Bewaar, laad of gebruik deze lamp niet op een plek waar de temperatuur kan oplopen tot boven 60 °C.
• Verwijder de batterij niet en vervang deze niet zelf.
• Sluit de oplaadpoort niet opzettelijk kort met metalen voorwerpen.
• Zorg ervoor dat de zaklamp vergrendeld is tijdens dragen of transport om onbedoelde inschakeling en brandgevaar te voorkomen.

KENNISGEVING
• Plaats een warme/hete lamp niet in een stoffen zak of smeltbare plastic bak.

• Activeer de maximale helderheidsmodus niet herhaaldelijk achter elkaar om te voorkomen dat de behuizing te heet wordt.
• Schakel over naar een lagere helderheid of zet het product tijdelijk uit wanneer het heet wordt.
• Laad het product volledig op vóór langdurige opslag.
• Gebruik geen niet-gespecificeerde opladers om dit product op te laden.
• Het wordt afgeraden om het product tijdens het opladen te gebruiken.
• Houd de oplaadpoort schoon en droog.
• Lik niet aan de oplaadpoort en stop deze niet in de mond. Een lichte elektrische lading kan ongemak veroorzaken.
• Het is normaal dat het licht flikkert wanneer de batterij bijna leeg is.
• Demonteer het product niet.
• De schakelaar is magnetisch gevoelig; de werking kan worden beïnvloed door sterke magneten in de buurt.
• Dompel de zaklamp niet onder in zeewater of andere bijtende stoffen; dit zal het product beschadigen.
• Het wordt aanbevolen om het product op te laden bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 45 °C.

UITSLUITINGSCLAUSULE
Olight is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van gebruik van het product dat in strijd is met de waarschuwingen in deze handleiding. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van het product zonder de aanbevolen vergrendelingsmodus.

(PL) Język Polski

1. Jak odblokować latarkę przed pierwszym użyciem?
Latarka jest dostarczana w trybie blokady. Przed pierwszym użyciem przytrzymaj środkowy przycisk przez co najmniej 3 sekundy, aby ją aktywować, lub naładuj latarkę, aby odblokowała się automatycznie.
2. Jak zablokować i odblokować latarkę za pomocą środkowego przycisku?
W trybie blokady przytrzymaj środkowy przycisk przez około 1 sekundę, aby odblokować latarkę. Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj środkowy przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tryb blokady.
3. Jak wybrać źródło światła?

Wybierz źródło światła za pomocą pokrętła: światło UV po lewej, białe światło (szerokie/skupione) pośrodku i czerwone światło po prawej.
4. Jak za pomocą środkowego przycisku włączać/wyłączać latarkę, uruchamiać tryby Moonlight, Turbo i Strobe/SOS oraz zmieniać jasność?
WŁ./WYŁ.: Naciśnij raz środkowy przycisk.
Moonlight: Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj środkowy przycisk i zwolnij go, gdy zaświeci się wskaźnik trybu Moonlight.
Turbo: Szybko naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk.
Białe: Strobe / czerwone: SOS: Szybko naciśnij trzykrotnie środkowy przycisk.
Zmiana jasności: Gdy latarka jest włączona, przytrzymaj środkowy przycisk.
5. Jak używać tylnego przełącznika do włączania/wyłączania, chwilowego włączania i dostosowywania jasności?
WŁ./WYŁ.: Naciśnij raz (naciśnij i szybko zwolnij), aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
Chwilowe włączenie: Naciśnij i przytrzymaj tylny przycisk, aby włączyć latarkę; zwolnij go, aby ją wyłączyć.
Dostosowanie jasności: Aby dostosować jasność dla lekkiego naciśnięcia, lekko naciśnij i przytrzymaj tylny przełącznik, a następnie przytrzymaj środkowy przycisk, aby ustawić jasność. Zwolnij przyciski po wybraniu żądanej jasności.
6. Jak używać przycisku lasera do włączania/wyłączania, pracy chwilowej, przełączania poziomów mocy i kombinacji świateł?
WŁ./WYŁ.: Naciśnij raz przycisk lasera, aby włączyć lub wyłączyć laser.
Chwilowe włączenie: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk lasera, aby go włączyć; zwolnij przycisk, aby go wyłączyć.
Przełączanie poziomu mocy: Gdy laser jest włączony, przytrzymaj przycisk lasera, aby przełączać między wysokim poziomem (klasa 3R) a niskim poziomem (klasa 1). Przełączanie mocy wyjściowej lasera jest dostępne tylko w wersji klasy 3R.
Połączenie lasera: Laser można włączyć jednocześnie z dowolnym z czterech pozostałych źródeł światła. Gdy laser i inne źródło światła są

jednocześnie włączone, naciśnij raz środkowy przycisk, aby wyłączyć oba.
7. Jak uruchomić tryb Strobe przyciskiem CommandPoint lub przełączać między stałą a zmienną częstotliwością Strobe?
Chwilowy Strobe (domyślnie): Naciśnij i przytrzymaj przycisk CommandPoint, aby uruchomić Strobe. Zwolnij go, aby powrócić do poprzedniego stanu latarki. Jeśli latarka była włączona, powróci do poprzedniego źródła światła i poziomu jasności; jeśli była wyłączona, wyłączy się.
Przełączanie między stałą a zmienną częstotliwością Strobe: Ustaw pokrętło na białe światło, a następnie naciśnij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk CommandPoint. Białe światło mignie raz, potwierdzając włączenie Strobe o zmiennej częstotliwości. Powtórz czynność, aby przywrócić Strobe o stałej częstotliwości.
8. Jak skonfigurować CommandPoint dla czerwonego światła, UV lub zielonego lasera oraz używać wybranego źródła światła w trybie stałym lub chwilowym?
Konfiguracja CommandPoint
Czerwone światło i UV: Wybierz żądane źródło światła za pomocą pokrętła, a następnie naciśnij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk CommandPoint. Wybrane źródło światła mignie raz, potwierdzając, że jest teraz dostępne przez CommandPoint. Powtórz czynność, aby przywrócić tryb Strobe.
Zielony laser: Naciśnij jednocześnie przycisk lasera i przycisk CommandPoint. Zielony laser mignie raz, potwierdzając, że jest teraz dostępny przez CommandPoint. Powtórz czynność, aby przywrócić tryb Strobe.
Stałe WŁ./WYŁ.: Naciśnij raz przycisk Command-Point i szybko go zwolnij, aby włączyć lub wyłączyć wybrane źródło światła.
Chwilowe włączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk CommandPoint, aby włączyć wybrane źródło światła. Zwolnij przycisk, aby je wyłączyć.
9. Jak wybudzić ArkBeat?
Po włączeniu latarki ArkBeat świeci przez 15 sekund, a następnie gaśnie. Aby włączyć ArkBeat ponownie, wyłącz i włącz latarkę.
*Kolor ArkBeat zmienia się automatycznie w zależności od czasu użytkowania latarki.

*Po zakończeniu pełnego cyklu kolor zostanie zresetowany do białego. Następnie możesz ręcznie wybrać dowolny z 8 kolorów, wykonując poniższe czynności: Ustawianie koloru ArkBeat – W trybie Pure Flood naciśnij dwukrotnie przycisk lasera, aby przejść do następnego koloru. Kontynuuj dwukrotne naciskanie, aby przełączać kolory. Po wybraniu koloru ArkBeat pozostanie w tym kolorze.
***Włączanie/wyłączanie ArkBeat:** Gdy latarka jest wyłączona, przytrzymaj przycisk lasera i szybko naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć ArkBeat.

OSTRZEŻENIE
• Nie należy patrzeć bezpośrednio w źródło światła ani świecić w oczy, ponieważ może to spowodować chwilowe oślepienie lub trwałe uszkodzenie wzroku.
• Nie należy zasłaniać otworu wylotowego światła z bliskiej odległości, ponieważ emitowana energia może uszkodzić elementy emitujące światło w produkcie, a nawet spowodować zapalenie się zewnętrznych przedmiotów.
• Nie należy przechowywać, ładować ani używać latarki w miejscach, gdzie temperatura może przekraczać 60°C.
• Nie należy samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii/akumulatora.
• Nie należy celowo zwierać portu ładowania metalowymi przedmiotami.
• Podczas przenoszenia lub transportu upewnij się, że latarka jest zablokowana, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, które mogłoby doprowadzić do pożaru.

UWAGA
• Nie wkładaj gorącej latarki do toreb materiałowych ani pojemników z łatwo topliwego tworzywa sztucznego.
• Nie włączaj trybu maksymalnej jasności wielokrotnie pod rząd, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się powierzchni.
• Gdy produkt mocno się nagrzeje, przełącz go na niższy tryb jasności lub wyłącz go na chwilę.
• Przed dłuższym przechowywaniem naładuj produkt do pełna.

• Do ładowania tego produktu nie należy używać ładowarek innych niż określone.
• Nie zaleca się używania produktu podczas ładowania.
• Utrzymuj port ładowania w czystości i suchości.
• Nie należy lizać ani wkładać portu ładowania do ust. Niewielki ładunek elektryczny może wywołać dyskomfort.
• Migotanie światła przy rozładowującym się akumulatorze jest zjawiskiem normalnym.
• Nie należy demontować produktu.
• Wyłącznik reaguje na pole magnetyczne; silne magnesy w pobliżu mogą zakłócić jego działanie.
• Nie zanurzaj latarki w wodzie morskiej ani innych płynach korozyjnych, ponieważ doprowadzi to do jej uszkodzenia.
• Zaleca się ładowanie produktu w temperaturze otoczenia od 0°C do 45°C.

KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Firma Olight nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej instrukcji, w tym między innymi za korzystanie z produktu bez zalecanego trybu blokady.

(DE) Deutsch

1. Wie entsperre ich die Taschenlampe vor der ersten Verwendung?
Die Taschenlampe wird im gesperrtem Zustand versendet. Vor der ersten Verwendung zum Aktivieren den mittleren Schalter 3 Sekunden oder länger gedrückt halten, oder die Taschenlampe aufladen, damit sie sich automatisch entsperrt.
2. Wie sperre und entsperre ich die Taschenlampe mit dem mittleren Schalter?
Den mittleren Schalter im gesperrten Zustand etwa 1 Sekunde lang gedrückt halten, um die Taschenlampe zu entsperren. Im ausgeschalteten Zustand wird sie durch etwa 2 Sekunden langes Gedrückthalten des mittleren Schalters gesperrt.
3. Wie wähle ich die Lichtquellen aus?
Mit dem Auswahlrad wird die Lichtquelle ausgewählt: UV Licht links, weißes Licht (reines Flutlicht/fokussiertes Licht) in der Mitte und rotes Licht rechts.

4. Wie benutze ich den mittleren Schalter zum Ein- und Ausschalten, zum Aufrufen von Moonlight, Turbo und Strobe/SOS sowie zum Ändern der Helligkeit?
AN/AUS: Einmal auf den mittleren Schalter drücken.
Moonlight: Im ausgeschalteten Zustand den mittleren Schalter gedrückt halten und loslassen, sobald das Moonlight Symbol leuchtet.
Turbo: Schnell zweimal hintereinander auf den mittleren Schalter drücken.
Weißes Licht: Strobe/Rot: SOS: Dreimal schnell hintereinander auf den mittleren Schalter drücken.
Helligkeit ändern: Im eingeschalteten Zustand den mittleren Schalter gedrückt halten.
5. Wie nutze ich den Endkappenschalter zum Ein- und Ausschalten, für den Momentbetrieb und zur Anpassung der Helligkeit?
AN/AUS: Einmal drücken, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten.
Temporäres Einschalten: Gedrückt halten, um die Taschenlampe einzuschalten; loslassen, um sie auszuschalten.
Helligkeit anpassen: Den Endkappenschalter halb durch drücken und gedrückt halten und gleichzeitig den mittleren Schalter gedrückt halten, um die Helligkeit einzustellen.
6. Wie benutze ich den Laserschalter zum Ein- und Ausschalten, temporären Einschalten, Umschalten zwischen den Leistungsstufen (nur Klasse 3R) und für Lichtkombinationen?
AN/AUS: Den Laserschalter drücken, um den Laser ein- oder auszuschalten.
Temporäres Einschalten: Im ausgeschalteten Zustand den Laserschalter gedrückt halten, um den Laser einzuschalten; loslassen, um ihn auszuschalten.
Leistungsstufe umschalten: Den Laserschalter bei eingeschaltetem Laser gedrückt halten, um zwischen der hohen Leistungsstufe (Klasse 3R) und der niedrigen Leistungsstufe (Klasse 1) umzuschalten. Die Umschaltung der Laserleistung ist nur bei dem Modell mit Klasse 3R Laser möglich.
Laserkombination: Der Laser kann zusammen mit einer der anderen vier Lichtquellen aktiviert werden. Den mittleren Schalter bei gleichzeitig eingeschaltetem Laser anderer Lichtquelle drücken, um beide auszuschalten.
7. Wie aktiviere ich den Stroboskopmodus mit dem CommandPoint Schalter oder wechsle zwischen Stroboskop mit fester und variabler Frequenz?

Temporärer Stroboskop (standard): Den CommandPoint Schalter gedrückt halten, um den Stroboskop zu aktivieren. Loslassen, um die Taschenlampe in den vorherigen Zustand zurückzusetzen. War die Taschenlampe eingeschaltet, kehrt sie zur vorherigen Lichtquelle und Helligkeitsstufe zurück; war sie ausgeschaltet, wird sie ausgeschaltet.
Zwischen Stroboskop mit fester und variabler Frequenz wechseln: Das Auswahlrad auf weißes Licht stellen und anschließend den mittleren Schalter und den CommandPoint Schalter gleichzeitig drücken. Das weiße Licht blinkt einmal, um zu bestätigen, dass der Stroboskop mit variabler Frequenz aktiviert ist. Den Vorgang wiederholen, um den Stroboskop mit fester Frequenz wiederherzustellen.
8. Wie konfiguriere ich den CommandPoint Schalter für rotes Licht, UV Licht oder grünen Laser und stelle die ausgewählte Lichtquelle auf dauerhaft oder temporär ein?
CommandPoint Anpassung
Rotes Licht & UV Licht: Die gewünschte Lichtquelle mit dem Auswahlrad auswählen und anschließend den mittleren Schalter und den CommandPoint Schalter gleichzeitig drücken. Die ausgewählte Lichtquelle blinkt einmal, um zu bestätigen, dass sie nun über den CommandPoint Schalter aktiviert werden kann. Den Vorgang wiederholen, um Stroboskop wiederherzustellen.
Grüner Laser: Gleichzeitig den Laserschalter und den CommandPoint Schalter drücken. Der grüne Laser blinkt einmal, um zu bestätigen, dass er nun über den CommandPoint Schalter aktiviert werden kann. Den Vorgang wiederholen, um Stroboskop wiederherzustellen.
Dauerhaftes Einschalten: Den CommandPoint Schalter drücken, um die ausgewählte Lichtquelle ein- oder auszuschalten.
Temporäres Einschalten: Den CommandPoint Schalter gedrückt halten, um die ausgewählte Lichtquelle einzuschalten. Den Schalter loslassen, um sie auszuschalten.
9. Wie aktiviere ich den ArkBeat?
Sobald die Taschenlampe eingeschaltet ist, leuchtet der ArkBeat 15 Sekunden lang und schaltet sich dann aus. Die Taschenlampe aus- und wieder einschalten, um den ArkBeat erneut zu aktivieren.

*Die ArkBeat Farbe ändert sich je nach Nutzungsdauer der Taschenlampe.
*Nach einem vollständigen Zyklus wird die Farbe auf Weiß zurückgesetzt und es kann eine der 8 Farben manuell ausgewählt werden, indem die folgenden Schritte befolgt werden:
ArkBeat Farbe einstellen: Im Modus reines Flutlicht zweimal auf den Laserschalter drücken, um zur nächsten Farbe zu wechseln. Den Schalter erneut zweimal drücken, um durch die Farben zu blättern. ArkBeat behält die ausgewählte Farbe in Zukunft bei.
***ArkBeat aktivieren/deaktivieren:** Im ausgeschalteten Zustand den Laserschalter gedrückt halten und gleichzeitig schnell zweimal hintereinander auf den mittleren Schalter drücken, um den ArkBeat zu aktivieren oder zu deaktivieren.

WARNUNG
• Nicht direkt in die Lichtquelle blicken oder in die Augen strahlen, da dies vorübergehende Erblindung oder dauerhafte Schäden verursachen kann.
• Die Lichtquelle nicht verdecken oder im Lichtstrahl ein Hinderniss in unmittelbarer Nähe platzieren, da die reflektierte Energie die lichtemittierenden Komponenten des Produkts beschädigen oder sogar andere Gegenstände in Brand setzen könnte.
• Nicht an Orten lagern, aufladen oder verwenden, an denen die Temperatur 60°C überschreiten könnte.
• Den Akku nicht selbst entfernen oder austauschen.
• Den Ladeanschluss nicht absichtlich mit einem Metallgegenstand kurzschließen.
• Beim Tragen oder Transportieren darauf achten die Taschenlampe zu Verriegeln, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, die zu einer Brandgefahr führen könnte.

HINWEIS
• Die heiße Lampe nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter legen.
• Die maximale Helligkeitsstufe nicht mehrmals hintereinander aktivieren, damit die Oberfläche nicht zu heiß wird.
• Wenn das Produkt heiß wird, bitte auf niedrige Helligkeit einstellen oder vorübergehend ausschalten.
• Das Produkt vor einer längeren Lagerung vollständig aufladen.

• Zum Aufladen dieses Produkts keine nicht angegebenen Ladegeräte verwenden.
• Es wird empfohlen das Produkt nicht während des Ladeprozesses benutzen.
• Den Ladeanschluss sauber und trocken halten.
• Den Akku nicht in den Mund nehmen oder daran lecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.
• Es ist normal, dass das Licht flackert, wenn der Akku kurz vor der Entladung steht.
• Das Produkt nicht auseinandernehmen.
• Der Schalter ist magnetisch beeinflussbar. Seine Funktion kann in der Nähe von starken Magneten beeinträchtigt werden.
• Die Taschenlampe nicht in Salzwasser oder andere korrosive Medien tauchen, da dies das Produkt beschädigen kann.
• Es wird empfohlen das Produkt nur in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0°C und 45°C aufzuladen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Olight haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung des Produkts unter Nichtbeachtung der Warnhinweise im Handbuch entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Produkts bei Nichtbeachtung des empfohlenen Sperrmodus.

(ES) Español

1. ¿Cómo activar la linterna antes del primer uso?
La linterna sale de fábrica en modo de bloqueo de transporte. Para el primer uso, cárgala primero o mantén pulsado el botón durante 3 segundos o más; el producto se activará automáticamente.
2. ¿Cómo bloquear y desbloquear la linterna mediante el botón central?
En modo bloqueado, mantén pulsado el botón central durante aproximadamente 1 segundo para desbloquearla. Con la linterna apagada, mantén pulsado el botón central unos 2 segundos para activar el modo de bloqueo.
3. ¿Cómo cambiar la fuente de luz?
Gira el selector giratorio para elegir la fuente de luz: luz UV a la izquierda, luz blanca (luz de inundación / luz foco) en el centro y luz roja a la derecha.

4. ¿Cómo usar el botón central para encender/apagar, acceder al modo luna, turbo, estroboscópico y ajustar el brillo?
Encendido/Apagado: Pulsa brevemente el botón central.
Modo luna: Con la linterna apagada, mantén pulsado el botón central y suéltalo cuando se encienda el indicador del modo luna.
Modo turbo: Pulsa dos veces rápidamente el botón central.
Luz blanca (estroboscópico) / Luz roja (SOS): Pulsa tres veces rápidamente el botón central.
Ajuste de brillo: Con la linterna encendida, mantén pulsado el botón central.
5. ¿Cómo usar el interruptor trasero para encender/apagar, encendido momentáneo y personalizar el brillo?
Encendido/Apagado: Pulsa brevemente el interruptor trasero (presiona y suelta rápidamente) para encender o apagar la linterna.
Encendido momentáneo: Mantén pulsado el interruptor trasero para encender la linterna; al soltarla, se apaga.
Personalización del brillo: Para definir el brillo al pulsar ligeramente, mantén pulsado el interruptor trasero y, a continuación, mantén pulsado el botón central para aumentar o reducir el brillo. Suelta para guardar el valor actual.
6. ¿Cómo usar el botón láser para encender/apagar, encendido momentáneo, cambiar los modos de salida (solo versión Clase 3R) y los modos de luz combinada?
Encendido/Apagado del láser: Pulsa brevemente el botón láser para encender o apagar el láser.
Encendido momentáneo: Con la linterna apagada, mantén pulsado el botón láser para activar el láser; suéltalo para apagarlo.
Cambio de nivel de salida: Con el láser encendido, mantén pulsado el botón del láser para alternar entre el nivel alto (Clase 3R) y el nivel bajo (Clase 1). (El cambio de nivel solo está disponible en la versión Clase 3R)
Modo combinado: El láser se puede activar junto con cualquiera de las otras cuatro fuentes de luz. Cuando el láser y otra fuente de luz estén encendidos al mismo tiempo, pulsa brevemente el botón central para apagar ambos.

7. ¿Cómo activar el estroboscópico con el botón CommandPoint o alternar entre estroboscópico de frecuencia fija y variable?
Estroboscópico momentáneo (modo por defecto): Mantén pulsado el botón CommandPoint para activar el estroboscópico. Al soltarlo, la linterna vuelve al estado anterior. Si estaba encendida, recupera la fuente de luz y el brillo previos; si estaba apagada, permanece apagada.
Alternancia entre estroboscópico fijo y variable: Coloca el selector giratorio en el modo de luz blanca y pulsa simultáneamente el botón central y el botón CommandPoint. Un parpadeo de la luz blanca confirma la activación del estroboscópico de frecuencia variable. Repite la operación para volver al estroboscópico de frecuencia fija.
8. ¿Cómo configurar el botón CommandPoint para luz roja, luz ultravioleta (UV) o láser verde, y cómo usarlo para encender/apagar y encendido momentáneo tras la configuración?
Personalización del botón CommandPoint:
Modo luz roja / UV: Selecciona con el selector giratorio la fuente de luz que quieres asignar, pulsa al mismo tiempo el botón CommandPoint y el botón central. Un parpadeo confirma que el modo queda asignado. Repite la operación para volver al modo estroboscópico.
Modo láser verde: Pulsa simultáneamente el botón láser y el botón CommandPoint. Un parpadeo del láser verde confirma que el modo láser queda asignado al botón CommandPoint. Repite la operación para volver al modo estroboscópico.
Encendido/Apagado continuo: Pulsa brevemente el botón CommandPoint para encender o apagar la fuente de luz seleccionada.
Encendido momentáneo: Mantén pulsado el botón CommandPoint para activar la fuente de luz elegida. Al soltar el botón, se apaga.
9. ¿Cómo personalizar la luz de respiración ArkBeat?
Cuando se enciende la linterna, la luz de respiración ArkBeat permanece iluminada durante 15 segundos y luego se apaga. Para volver a encenderla, apaga la linterna y vuélvela a encender.
*El color de ArkBeat cambia automáticamente según el tiempo de uso de la linterna, siguiendo la secuencia indicada.
Tras completar un ciclo completo, el color se restablece al blanco. También puedes seleccionar manualmente

cualquiera de los 8 colores siguiendo estos pasos.
Configurar el color de ArkBeat: En el modo de luz de inundación pura, pulsa dos veces el botón láser para cambiar al siguiente color. Sigue pulsando dos veces el botón láser para cambiar de color. Una vez seleccionado, ArkBeat mantendrá ese color.
*Activar/desactivar ArkBeat: Con la linterna apagada, mantén pulsado el botón láser y pulsa rápidamente dos veces el botón central para activar o desactivar ArkBeat.

ADVERTENCIA
•No mires directamente la fuente de luz ni la dirijas hacia los ojos, ya que puede causar ceguera temporal y, en casos graves, daños en la retina.
•No cubras la salida de luz a corta distancia; la energía radiada por la luz puede dañar los componentes emisores de luz del producto e incluso provocar la combustión de objetos externos.
•No guardes, cargues ni uses la linterna en lugares donde la temperatura pueda superar los 60 °C.
•No extraigas la batería ni la sustituyas por ti mismo.
•No cortocircuites deliberadamente los dos electrodos expuestos del puerto de carga con objetos metálicos.
•Al transportarla o llevarla contigo, asegúrate de bloquear la linterna para evitar su activación accidental que pueda causar incendios.

AVISO
•No introduzcas una linterna caliente en mochilas, bolsas de tela o recipientes de plástico fusible.
•No actives el modo de brillo máximo de forma continua varias veces para evitar altas temperaturas en la superficie.
•Si la superficie de la linterna se calienta demasiado, cambia al brillo bajo o apágala temporalmente.
•Antes de un almacenamiento prolongado, carga completamente la linterna.
•No uses cargadores no especificados para cargar este producto.
•No se recomienda usar el producto mientras se está cargando.
•Mantén el puerto de carga limpio y seco.
•No lamas ni introduzcas el puerto de carga en la boca. Existe una pequeña tensión eléctrica que puede causar molestias.

•Es normal que la linterna parpadee cuando la batería esté casi agotada.
•No desmontes el producto.
•El interruptor es un componente sensible al magnetismo; la proximidad a imanes potentes puede afectar su funcionamiento.
•No sumerjas la linterna en agua de mar ni en líquidos corrosivos, ya que se dañará el producto.
•Se recomienda cargar el producto en entornos con temperaturas entre 0 °C y 45 °C.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
OLIGHT no se responsabiliza por los daños o lesiones ocasionados por el uso del producto incumpliendo las advertencias de este manual, incluyendo, sin limitación, el uso del producto sin activar el modo de bloqueo recomendado.

(JP) 日本語

1.初回使用前に、ライトを有効化するにはどうすればよいですか？
本製品は出荷時、輸送モードに設定されています。初回使用時は充電するか、3秒以上長押しすると自動的に有効化されます。
2.中央ボタンでボタンロックを設定・解除するにはどうすればよいですか？
ロック中に中央ボタンを約1秒間長押しすると、ロックが解除されます。消灯時に中央ボタンを約2秒間長押しすると、ロックされます。
3.光源を切り替えるにはどうすればよいですか？
セレクターを回して光源を選びます。左はUVライト、中央は白色光（フラッド／スポット）、右は赤色光です。
4.中央ボタンで点灯／消灯、ムーンライト・ターボ・ストロボモードへの切り替え、明るさの調整を行うにはどうすればよいですか？
点灯／消灯：中央ボタンを1回押します。
ムーンライト：消灯時、ムーンライトのインジケーターが点灯するまで中央ボタンを長押しし、点灯したら離します。
ターボ：中央ボタンを素早く2回押します。
白色光のストロボ／赤色光のSOS：中央ボタンを素早く3回押します。
明るさ調整：点灯中に中央ボタンを長押しします。

5.テールスイッチで点灯／消灯、一時点灯、明るさのカスタマイズを行うにはどうすればよいですか？
点灯／消灯：テールスイッチを短く1回押します。
一時点灯：テールスイッチを押している間だけ点灯し、離すと消灯します。
明るさの設定：軽く押したときの明るさをカスタマイズするには、テールスイッチを軽く押したまま、中央ボタンを長押しして明るさを調整します。希望の明るさになったら中央ボタンを離すと、その明るさが設定されます。
6．レーザーボタンで、点灯／消灯、一時点灯、出力レベルの切り替え（Class 3Rモデルのみ）、ほかの光源との同時点灯を行うにはどうすればよいですか？
レーザーの点灯／消灯：レーザーボタンを1回押します。
一時点灯：消灯時、レーザーボタンを押している間だけレーザーが点灯し、離すと消灯します。
出力レベルの切り替え：レーザー点灯中にレーザーボタンを長押しすると、高出力モード（Class 3R）と低出力モード（Class 1）が切り替わります。※出力レベルの切り替えはClass 3Rモデルのみ対応しています。
同時点灯：レーザーは、ほかの4種類の光源のいずれかと同時に点灯可能です。同時点灯中に中央ボタンを1回押すと、両方が消灯します。
7.CommandPointボタンでストロボモードを起動し、通常のストロボと可変周波数ストロボを切り替えるにはどうすればよいですか？
一時ストロボ（出荷時の設定）：CommandPointボタンを押している間だけストロボが作動します。離すと、元の状態に戻ります。操作前に点灯していた場合は元の光源と明るさに、消灯していた場合は消灯状態に戻ります。
ストロボの切り替え：セレクターを白色光に合わせ、中央ボタンとCommandPointボタンを同時に押します。白色光が1回点滅すると可変周波数ストロボに切り替わります。同じ操作を繰り返すと定周波数ストロボに戻ります。

8.CommandPointボタンを赤色光、UV（紫外線）、またはレーザーにカスタマイズするにはどうすればよいですか？また、設定後はCommandPointボタンで点灯／消灯または一時点灯を行うにはどうすればよいですか？
CommandPointの設定：
赤色光／UVライト：ダイヤルで設定したい光源モードを選び、CommandPointボタンと中央ボタンを同時に押します。選択した光源が1回点滅すると割り当てが完了します。同じ操作でストロボに戻せます。
グリーンレーザー：レーザーボタンとCommandPointボタンを同時に押します。レーザーが1回点滅すると、CommandPointボタンへの設定が完了します。同じ操作を繰り返すと、ストロボモードに戻ります。
点灯／消灯：CommandPointボタンを1回押すと、選択した光源が点灯／消灯します。
一時点灯：CommandPointボタンを押している間だけ、選択した光源が点灯します。ボタンを離すと消灯します。
9.ArkBeatの表示と色の設定はどうすればよいですか？
点灯すると、ArkBeatは15秒間点灯した後、消灯します。ArkBeatを再び点灯させるには、ライトをいったん消灯してから再度点灯してください。
※ArkBeatの色は、ライトの使用時間に応じて、自動的に変わります。
※1サイクル完了後、色は白にリセットされます。以下の手順で、8色の中から任意の色を手動で選択することもできます。**ArkBeatの色設定：**ピュアフラッドモードでレーザーボタンを2回押すと、次の色に切り替わります。選択後、ArkBeatはその色の状態を保持します。
※**ArkBeatの有効／無効：**消灯時、レーザーボタンを長押ししたまま中央ボタンを素早く2回押すとArkBeatが無効になります。

警告
・光源を直視したり、人の目に向けて照射したりしないでください。一時的な視力障害や、場合によっては網膜を損傷するおそれがあります。
・照射口を至近距離で覆わないでください。

光の熱で発光部が損傷したり、近くの物が発火したりするおそれがあります。
・温度が60°Cを超えるおそれのある場所で保管・充電・使用しないでください。
・バッテリーを取り外したり、自分で交換したりしないでください。
・充電ポートを金属製の物でショートさせないでください。
・持ち運びや輸送の際は、不意な点灯による過熱や発火を防ぐため、必ず本製品をロックしてください。

注意
・本体が高温のまま、バックパックや布製の袋、熱に弱いプラスチック容器に入れないでください。
・本体表面の過熱を防ぐため、高出力モードを繰り返し連続使用しないでください。
・本体表面が高温になった場合は、明るさを下げるか、一時的に消灯してください。
・長期間保管する場合は、事前に本製品を満充電にしてください。
・指定以外の充電器で本製品を充電しないでください。
・充電中の使用は避けてください。
・充電ポートを常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
・充電ポートをなめたり、口に入れたりしないでください。微弱な電位により、不快感を感じることがあります。
・バッテリー残量がほぼなくなると、ライトが点滅します。これは正常な動作です。
・本製品を分解しないでください。
・スイッチは磁気の影響を受けやすいため、強力な磁石に近づけるとスイッチ機能に影響が出る場合があります。
・海水などの腐食性のある液体に浸さないでください。本製品が損傷するおそれがあります。
・0°C～45°Cの環境で充電してください。

免責事項
OLIGHTは、本取扱説明書の警告に従わない使用によって生じた損害または傷害について、一切の責任を負いません。これには、推奨されるロックアウトモードを使用しなかった場合が含まれますが、これに限られません。

(KR) 한국어

1. 첫 사용 전, 손전등 잠금 해제는 어떻게 하나요?
제품은 출고 시, 잠금 모드로 설정되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 제품을 충전하거나 중앙 버튼을 3초 이상 길게 누르면 잠금 모드가 해제되고 라이트가 켜집니다.
2. 중앙 버튼으로 잠금 및 잠금 해제를 하려면 어떻게 하나요?
잠금 상태에서 중앙 버튼을 약 1초간 길게 누르면 잠금이 해제됩니다. 전원이 꺼진 상태에서 중앙 버튼을 약 2초간 길게 누르면 잠금 상태로 전환됩니다.
3. 라이트 모드를 전환하려면 어떻게 하나요?
중앙 셀렉터 다이얼 버튼을 돌려 라이트 모드를 선택합니다. 왼쪽은 UV 라이트, 가운데는 백색광(확산광/집중광), 오른쪽은 적색광입니다.
4. 중앙 버튼으로 전원, 문라이트/터보/스트로브 SOS 모드와 밝기를 조작하려면 어떻게 하나요?
켜기/끄기: 중앙 버튼을 한 번 누릅니다.
문라이트 모드: 전원이 꺼진 상태에서 문라이트 모드 표시등이 켜질 때까지 중앙 버튼을 길게 누른 다음 버튼에서 손을 뗍니다.
터보 모드: 중앙 버튼을 빠르게 두 번 누릅니다.
백색광(스트로브)/적색광(SOS): 중앙 버튼을 빠르게 세 번 누릅니다.
밝기 조절: 라이트가 켜진 상태에서 중앙 버튼을 길게 누릅니다.
5. 테일 스위치로 전원을 켜고 끄거나 일시 점등 및 밝기 설정을 하려면 어떻게 하나요?
켜기/끄기: 테일 스위치를 한 번 눌렀다가 빠르게 놓으면 라이트가 켜지거나 꺼집니다.
일시 점등: 테일 스위치를 누르고 있는 동안 라이트가 켜지며, 손을 떼면 꺼집니다.
밝기 설정: 테일 스위치를 살짝 누른 상태로 유지하면서 중앙 버튼을 길게 눌러 밝기를 높이거나 낮춥니다. 원하는 밝기에 도달하면 중앙 버튼에서 손을 떼어 현재 밝기를 선택합니다.
6. 레이저 버튼으로 전원 켜기/끄기, 순간 점등, 출력 단계 전환(Class 3R 버전에만 해당) 및 다른 광원과의 동시 점등을 어떻게 조작하나요?
레이저 켜기/끄기: 레이저 버튼을 한 번 누릅니다.
순간 점등: 전원이 꺼진 상태에서 레이저 버튼을 누르고 있는 동안 레이저가 켜지며, 손을 떼면 꺼집니다.
출력 단계 전환: 레이저가 켜진 상태에서 레이저 버튼을 길게 누르면 높은 출력(CLASS 3R)과

낮은 출력(CLASS 1)이 전환됩니다. (출력 단계 전환은 Class 3R 버전에서만 지원됩니다.)
동시 점등: 레이저는 다른 네 가지 광원 중 하나와 함께 켤 수 있습니다. 레이저와 다른 광원이 동시에 켜져 있을 때 중앙 버튼을 한 번 누르면 두 광원이 모두 꺼집니다.
7. 커맨드포인트 버튼으로 스트로브를 켜거나 고정/가변 스트로브를 전환하려면 어떻게 하나요?
일시 스트로브(출고 시 기본 설정): 커맨드포인트 버튼을 누르고 있는 동안 스트로브가 작동합니다. 버튼에서 손을 떼면 이전 상태로 돌아갑니다. 이전에 라이트가 켜져 있었다면 사용 중이던 광원과 밝기로 돌아가고, 꺼져 있었다면 꺼진 상태로 돌아갑니다.
고정 /가변 스트로브 전환: 셀렉터 다이얼을 백색광에 맞춘 다음 중앙 버튼과 커맨드포인트 버튼을 동시에 누릅니다. 백색광이 한 번 깜박이면 가변 스트로브로 전환된 것입니다. 같은 동작을 반복하면 고정 스트로브로 돌아갑니다.
8. 커맨드포인트 버튼에 적색광, UV 라이트 또는 그린 레이저를 지정하고 지속 점등/순간 점등하려면 어떻게 하나요?
커맨드포인트 기능 설정:
적색광/UV 라이트: 셀렉터 다이얼로 지정할 광원을 선택한 뒤 커맨드포인트 버튼과 중앙 버튼을 동시에 누릅니다. 선택한 광원이 한 번 깜박이면 지정이 완료됩니다. 같은 동작을 반복하면 스트로브 모드로 돌아갑니다.
그린 레이저: 레이저 버튼과 커맨드포인트 버튼을 동시에 누릅니다. 레이저가 한 번 깜박이면 커맨드포인트에 지정된 것입니다. 같은 동작을 반복하면 스트로브 모드로 돌아갑니다.
지속 점등/끄기: 커맨드포인트 버튼을 한 번 누르면 지정한 광원이 켜지거나 꺼집니다.
일시 점등: 커맨드포인트 버튼을 누르고 있는 동안 지정한 광원이 켜지며, 손을 떼면 꺼집니다.
9. 아크비트(Arkbeat) 조명을 설정하려면 어떻게 하나요?
라이트를 켜면 아크비트가 15초 동안 켜진 후 꺼집니다. 다시 켜려면 라이트를 껐다가 다시 켜시면 됩니다.
*아크비트의 색상은 라이트 사용 시간에 따라 자동으로 바뀝니다.
*한 사용 순환이 끝나면 색상이 흰색으로 돌아갑니다. 다음 방법으로 8가지 색상 중 하나를 수동으로 선택할 수도 있습니다. 아크비트 색상 설정: 퓨어 플러드 모드에서 레이저 버튼을 빠르게 두 번 누르면 다음 색상으로 바뀝니다. 같은 동작을 반복하면

색상이 순환합니다. 선택한 색상은 이후에도 유지됩니다.
***아크비트 비활성화:** 전원이 꺼진 상태에서 레이저 버튼을 길게 누른 채 중앙 버튼을 빠르게 두 번 누르면 아크비트가 비활성화됩니다.

경고
• 광원을 직접 바라보거나 눈에 비추지 말아주세요. 일시적으로 시력을 잃을 수 있으며, 심한 경우 망막이 손상될 수 있습니다.
• 라이트가 켜지는 헤드쪽에 가까이에 물건을 두지 말아주세요. 빛에서 방출되는 에너지로 발광 부품이 손상되거나 주변 물체에 불이 붙을 수 있습니다.
• 온도가 60°C를 초과할 수 있는 곳에서 라이트를 보관, 충전 또는 사용하지 말아주세요.
• 배터리를 분리하거나 직접 교체하지 말아주세요.
• 금속 물체로 충전 포트의 노출된 두 전극을 고의로 단락시키지 말아주세요.
• 휴대하거나 운반할 때는 우발적인 점등으로 인한 화재를 방지할 수 있도록 반드시 라이트를 잠금 모드로 해주세요.

주의사항
• 라이트가 뜨거운 상태에서는 배낭, 천 가방 또는 열에 녹기 쉬운 플라스틱 용기에 넣지 말아주세요.
• 표면 온도가 지나치게 높아지지 않도록 고출력 모드를 연속으로 여러 번 작동시키지 말아주세요.
• 라이트 표면이 지나치게 뜨거워지면 밝기를 낮추거나 잠시 꺼주세요.
• 장기간 보관하기 전에 라이트를 완전히 충전해주세요.
• 지정되지 않은 충전기로 이 제품을 충전하지 말아주세요.
• 충전 중에는 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
• 충전 포트를 깨끗하고 건조하게 유지해주세요.
• 충전 포트를 핥거나 입에 넣지 말아주세요. 포트에 미약한 전위가 있어 불편감을 느낄 수 있습니다.
• 배터리 전량이 거의 없을 때 라이트가 깜박이는 것은 정상적인 현상입니다.
• 제품을 분해하지 말아주세요.
• 스위치는 자기장에 민감하므로 강한 자석에 가까이 두면 스위치 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
• 라이트를 바닷물이나 부식성 액체에 담그지 말아주세요. 제품이 손상될 수 있습니다.

• 0~45°C의 환경에서 충전하는 것이 좋습니다.

면책 조항
OLIGHT은 이 설명서의 경고를 따르지 않고 제품을 사용하여 발생한 손해나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 권장 잠금 모드를 사용하지 않은 경우가 포함되지만 이에 한정되지는 않습니다.

(FR) Français

1. Comment déverrouiller la lampe avant la première utilisation ?
La lampe est livrée en mode verrouillage afin d'éviter toute activation accidentelle pendant le transport.
Avant la première utilisation, maintenez le bouton central enfoncé pendant au moins 3 secondes pour activer la lampe. Vous pouvez également la mettre en charge pour la déverrouiller automatiquement.
2. Comment verrouiller et déverrouiller la lampe à l'aide du bouton central ?
Déverrouillage : lorsque la lampe est verrouillée, maintenez le bouton central enfoncé pendant environ 1 seconde pour la déverrouiller.
Verrouillage : lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton central enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer le mode verrouillage.
3. Comment sélectionner les différentes sources lumineuses ?
Tournez le sélecteur rotatif pour choisir la source lumineuse souhaitée :
- Position gauche : lumière UV.
- Position centrale : lumière blanche (Pure Flood / faisceau longue portée).
- Position droite : lumière rouge.
4. Comment utiliser le bouton central pour allumer ou éteindre la lampe, accéder aux modes Luciole, Turbo, Stroboscope/SOS et régler la luminosité ?
Allumage / Extinction : appuyez brièvement sur le bouton central.
Mode Luciole : lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton central enfoncé, puis relâchez-le dès que l'indicateur du mode Luciole s'allume.
Mode Turbo : appuyez rapidement deux fois sur le bouton central.

Mode Stroboscope (lumière blanche) / SOS (lumière rouge) : appuyez rapidement trois fois sur le bouton central.
Réglage de la luminosité : lorsque la lampe est allumée, maintenez le bouton central enfoncé pour régler la luminosité.
5. Comment utiliser l'interrupteur arrière pour allumer ou éteindre la lampe, l'activer momentanément et personnaliser la luminosité ?
Allumage / Extinction : appuyez brièvement sur l'interrupteur arrière (appuyez, puis relâchez rapidement) pour allumer ou éteindre la lampe.
Activation momentanée : maintenez l'interrupteur arrière enfoncé pour allumer la lampe. Relâchez-le pour l'éteindre.
Personnalisation de la luminosité : pour personnaliser le niveau de luminosité associé à une pression légère sur l'interrupteur arrière, maintenez celui-ci légèrement enfoncé, puis maintenez le bouton central enfoncé pour augmenter ou diminuer la luminosité. Relâchez le bouton central une fois le niveau souhaité atteint.
6. Comment utiliser le bouton laser pour allumer ou éteindre le laser, l'activer momentanément, Changement de niveau de puissance (version Class 3R uniquement) et le combiner avec d'autres sources lumineuses ?
Allumage / Extinction : appuyez brièvement sur le bouton laser pour activer ou désactiver le laser.
Activation momentanée : lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton laser enfoncé pour activer le laser. Relâchez-le pour le désactiver.
Changement de niveau de puissance du laser : Lorsque le laser est allumé, maintenez le bouton du laser enfoncé pour basculer entre le niveau de puissance élevé (Class 3R) et le niveau de puissance faible (Class 1). Cette fonction est disponible uniquement sur la version Class 3R.
Mode combiné : le laser peut être utilisé simultanément avec l'une des quatre autres sources lumineuses. Lorsque le laser et une autre source lumineuse sont activés en même temps, appuyez brièvement sur le bouton central pour les éteindre simultanément.
7. Comment activer le stroboscope avec Command-Point et passer du stroboscope à fréquence fixe au stroboscope à fréquence variable ?

Stroboscope momentané (réglage par défaut) : Maintenez le bouton CommandPoint enfoncé pour activer le stroboscope.
Lorsque vous relâchez le bouton, la lampe revient automatiquement à son état précédent :
- Si la lampe était allumée, elle retrouve la source lumineuse et le niveau de luminosité précédemment sélectionnés.
- Si la lampe était éteinte, elle s'éteint à nouveau.
Passage du stroboscope à fréquence fixe au stroboscope à fréquence variable :
1. Placez le sélecteur rotatif sur le mode lumière blanche.
2. Appuyez simultanément sur le bouton central et le bouton CommandPoint.
3. La lumière blanche clignote une fois pour confirmer l'activation du stroboscope à fréquence variable.
Répétez cette opération pour revenir au stroboscope à fréquence fixe.
8. Comment personnaliser le bouton CommandPoint pour utiliser la lumière rouge, la lumière UV ou le laser vert, en mode continu ou momentané ?
Personnalisation du bouton CommandPoint
Lumière rouge / Lumière UV :
1. Sélectionnez la source lumineuse souhaitée à l'aide du sélecteur rotatif.
2. Appuyez simultanément sur le bouton central et le bouton CommandPoint.
3. La source lumineuse sélectionnée clignote une fois pour confirmer son attribution au bouton CommandPoint.
Répétez cette opération pour rétablir la fonction Stroboscope par défaut.
Laser vert :
1. Appuyez simultanément sur le bouton laser et le bouton CommandPoint.
2. Le laser vert clignote une fois pour confirmer son attribution au bouton CommandPoint.
Répétez cette opération pour rétablir la fonction Stroboscope par défaut.
Utilisation du bouton CommandPoint après personnalisation
Allumage continu / Extinction : appuyez brièvement sur le bouton CommandPoint, puis relâchez-le rapidement pour allumer ou éteindre la source lumineuse sélectionnée.

Activation momentanée : maintenez le bouton CommandPoint enfoncé pour activer la source lumineuse sélectionnée. Relâchez-le pour l'éteindre.
9. Comment personnaliser l'éclairage ArkBeat ?
Fonctionnement d'ArkBeat
Lorsque vous allumez la lampe, l'éclairage ArkBeat s'active pendant 15 secondes, puis s'éteint automatiquement.
*La couleur d'ArkBeat évolue automatiquement en fonction de la durée d'utilisation de la lampe.
*Une fois le cycle complet terminé, la couleur revient au blanc.
Vous pouvez également sélectionner manuellement l'une des 8 couleurs disponibles.
Sélection manuelle de la couleur d'ArkBeat :
1. Sélectionnez le mode Pure Flood.
2. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton laser pour passer à la couleur suivante.
3. Répétez cette opération pour faire défiler les couleurs.
4. Une fois la couleur souhaitée sélectionnée, ArkBeat conserve cette couleur.
***Activer / Désactiver ArkBeat :**
Lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton laser enfoncé tout en appuyant rapidement deux fois sur le bouton central.
Cette combinaison permet d'activer ou de désactiver ArkBeat.

AVERTISSEMENT
• Ne regardez jamais directement la source lumineuse et ne dirigez jamais le faisceau vers les yeux. Cela pourrait provoquer un éblouissement temporaire, voire des lésions irréversibles de la rétine.
• N'obstruez pas la sortie lumineuse à courte distance. La chaleur générée par le faisceau pourrait endommager les composants optiques de la lampe, voire provoquer l'inflammation d'objets situés à proximité.
• Ne stockez pas, ne rechargez pas et n'utilisez pas la lampe dans un environnement où la température est susceptible de dépasser 60 °C.
• Ne retirez pas la batterie et ne tentez pas de la remplacer vous-même.

• Ne provoquez jamais de court-circuit entre les deux contacts métalliques exposés du port de recharge à l'aide d'un objet conducteur.
• Lors du transport ou lorsque vous portez la lampe sur vous, assurez-vous qu'elle est verrouillée afin d'éviter toute activation accidentelle susceptible de provoquer un incendie.

ATTENTION
• Ne placez pas la lampe encore chaude dans un sac à dos, un sac en tissu ou un contenant en plastique susceptible de fondre sous l'effet de la chaleur.
• Évitez d'activer le mode de luminosité maximale plusieurs fois de suite afin de limiter l'échauffement de la surface de la lampe.
• Si la surface de la lampe devient trop chaude, réduisez la luminosité ou éteignez temporairement la lampe.
• Rechargez complètement la batterie avant toute période de stockage prolongée.
• Utilisez uniquement les chargeurs recommandés pour ce produit.
• Il est déconseillé d'utiliser la lampe pendant la recharge.
• Veillez à ce que le port de recharge reste propre et sec.
• Ne léchez pas le port de recharge et ne le mettez pas dans votre bouche. Une faible tension électrique peut être présente au niveau des contacts et provoquer une sensation désagréable.
• Lorsque la batterie est presque déchargée, la lumière peut se mettre à clignoter. Ce phénomène est normal.
• Ne démontez pas le produit.
• L'interrupteur est sensible aux champs magnétiques. La proximité d'aimants puissants peut perturber son fonctionnement.
• N'immergez pas la lampe dans l'eau de mer ou dans tout autre liquide corrosif, au risque de l'endommager.
• Il est recommandé de recharger la lampe à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
OLIGHT décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation du produit non conforme aux avertissements figurant dans le présent manuel, notamment en cas de non-utilisation du mode verrouillage recommandé.

(IT) Italiano

1.Come sbloccare la torcia prima del primo utilizzo?
La torcia viene spedita in modalità di blocco per il trasporto. Prima del primo utilizzo, tieni premuto il pulsante centrale per 3 secondi o più per attivarla, oppure ricarica la torcia per sbloccarla automaticamente.
2.Come bloccare e sbloccare la torcia tramite il pulsante centrale?
In modalità di blocco, tieni premuto il pulsante centrale per circa 1 secondo per sbloccare la torcia. Quando la torcia è spenta, tieni premuto il pulsante centrale per circa 2 secondi per attivare la modalità di blocco.
3.Come selezionare le sorgenti luminose?
Ruota il selettore girevole per scegliere la sorgente luminosa: luce UV a sinistra, luce bianca (flood/punto) al centro e luce rossa a destra.
4.Come usare il pulsante centrale per accendere/spegnere, attivare la modalità luna, turbo, strobo e regolare la luminosità?
Accensione/spegnimento: premere una volta il pulsante centrale
Modalità luna: a torcia spenta, tieni premuto il pulsante centrale e rilascia quando l'indicatore della modalità luna si accende.
Modalità turbo: premere due volte velocemente il pulsante centrale
Luce bianca (modalità strobo) / Luce rossa (SOS): premere tre volte velocemente il pulsante centrale
Regolazione della luminosità: a torcia accesa, tieni premuto il pulsante centrale
5.Come utilizzare l'interruttore posteriore per accendere/spegnere, l'accensione istantanea e la personalizzazione della luminosità?
Accensione/spegnimento: premere una volta l'interruttore posteriore (premere e rilasciare rapidamente) per accendere o spegnere la torcia.
Accensione istantanea: tieni premuto l'interruttore posteriore per accendere la torcia; rilascialo per spegnerla.
Personalizzazione della luminosità: per impostare la luminosità della pressione leggera, tieni premuto leggermente l'interruttore posteriore, quindi tieni premuto il pulsante centrale per aumentare o diminuire la luminosità; rilascia per confermare il valore attuale.

6.Come utilizzare il pulsante laser per accendere/spegnere, l'accensione momentanea, il cambio di livello (solo versione Classe 3R) e la modalità luce combinata?
Accensione/spegnimento laser: premere una volta il pulsante laser per accendere o spegnere il laser.
Accensione istantanea: a torcia spenta, tieni premuto il pulsante laser per attivare il laser; rilascialo per spegnerlo.
Cambio livello di uscita: Con il laser acceso, tenere premuto il pulsante laser per passare tra il livello alto (Classe 3R) e il livello basso (Classe 1). (Il cambio di livello è disponibile solo nella versione Classe 3R)
Modalità combinata: il laser può essere attivato contemporaneamente a una qualsiasi delle altre quattro sorgenti luminose. Quando il laser e un'altra sorgente luminosa sono accesi contemporaneamente, premere una volta il pulsante centrale per spegnere entrambi.
7.Come attivare la modalità strobo con il pulsante CommandPoint o passare dallo strobo fisso a quello a frequenza variabile e viceversa?
Strobo istantaneo (modalità predefinita): tieni premuto il pulsante CommandPoint per attivare la modalità strobo. Rilasciando il pulsante, la torcia torna allo stato precedente. Se la torcia era accesa, ripristina la sorgente luminosa e il livello di luminosità precedenti; se era spenta, rimane spenta.
Passaggio tra strobo fisso e strobo a frequenza variabile: imposta il selettore girevole sulla luce bianca, quindi premi contemporaneamente il pulsante centrale e il pulsante CommandPoint. Un lampo della luce bianca conferma l'attivazione dello strobo a frequenza variabile. Ripeti l'operazione per ripristinare lo strobo fisso.
8.Come configurare il pulsante CommandPoint per la luce rossa, la luce UV o il laser e come utilizzare la sorgente luminosa selezionata in modalità accensione continua o accensione istantanea?
Modalità luce rossa / luce UV: seleziona la sorgente luminosa desiderata tramite il selettore girevole, quindi premi contemporaneamente il pulsante centrale e il pulsante CommandPoint. Un lampo della sorgente luminosa scelta conferma l'associazione al pulsante CommandPoint. Ripeti l'operazione per ripristinare la modalità strobo.

Modalità laser verde: premi contemporaneamente il pulsante laser e il pulsante CommandPoint. Un lampo del laser conferma l'associazione della modalità laser al pulsante CommandPoint. Ripeti l'operazione per ripristinare la modalità strobo.
Accensione/spegnimento: premere una volta il pulsante CommandPoint per accendere o spegnere la sorgente luminosa selezionata.
Accensione istantanea: tieni premuto il pulsante CommandPoint per accendere la sorgente luminosa selezionata. Rilasciando il pulsante, questa si spegne.
9.Come personalizzare la luce di respirazione?
Dopo aver acceso la torcia, ArkBeat rimane acceso per 15 secondi e poi si spegne. Per riattivarlo, spegnere e riaccendere la torcia.
*Il colore di ArkBeat cambia automaticamente in base al tempo di utilizzo della torcia.
*Dopo un ciclo completo, il colore si reimposta su bianco. È inoltre possibile selezionare manualmente uno qualsiasi degli 8 colori seguendo i passaggi riportati di seguito.
Impostazione colore ArkBeat: in modalità flood puro, premere due volte il pulsante laser per passare al colore successivo. Continuare a premere due volte il pulsante laser per scorrere i colori .Una volta selezionato, ArkBeat manterrà il colore scelto.
***Abilitazione/disabilitazione di ArkBeat:** a torcia spenta, tieni premuto il pulsante laser e contemporaneamente premi due volte velocemente il pulsante centrale per abilitare o disabilitare ArkBeat.

AVVERTENZA
• Non guardare direttamente la sorgente luminosa né puntare la luce verso gli occhi: ciò può causare cecità temporanea e, in casi gravi, danni alla retina.
• Non coprire l'uscita della luce a distanza ravvicinata: l'energia irradiata dalla luce può danneggiare i componenti emettitori di luce del prodotto e provocare anche l'accensione di oggetti esterni.
• Non conservare, ricaricare né utilizzare la torcia in ambienti dove la temperatura può superare i 60°C.
• Non rimuovere la batteria né sostituirla autonomamente.

• Non cortocircuitare intenzionalmente i due elettrodi esposti della porta di ricarica con oggetti metallici.
• Durante il trasporto o il trasporto, assicurarsi che la torcia sia bloccata, per evitare l'accensione accidentale che potrebbe causare incendi.

AVVISO
• Non riporre la torcia a temperatura elevata all'interno di zaini, borse in tessuto o contenitori di plastica fusibile.
• Non attivare ripetutamente in sequenza la modalità di luminosità massima per evitare temperature elevate sulla superficie.
• Se la superficie della torcia diventa troppo calda, passare alla modalità di bassa luminosità oppure spegnerla temporaneamente.
• Per la conservazione a lungo termine, ricaricare completamente la torcia prima.
• Non utilizzare caricatori non specificati per ricaricare questo prodotto.
• Non è consigliabile utilizzare il prodotto durante la ricarica.
• Mantenere la porta di ricarica pulita e asciutta.
• Non leccare la porta di ricarica né metterla in bocca: è presente una debole tensione elettrica che può causare disagio.
• È normale che la torcia lampeggi quando la batteria è quasi scarica.
• Non smontare il prodotto.
• L'interruttore è un componente sensibile al magnetismo; la vicinanza a magneti potenti può compromettere il funzionamento.
• Non immergere la torcia nell'acqua di mare o in liquidi corrosivi, poiché potrebbero danneggiare il prodotto.
• Si consiglia di ricaricare il prodotto in ambienti con temperatura compresa tra 0°C e 45°C.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
OLIGHT non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti dall'uso del prodotto non conforme alle avvertenze contenute nel presente manuale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi di utilizzo senza attivare la modalità di blocco consigliata.

FCC Compliance Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Notice
This device complies with Industry Canada's ICES standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil est conforme aux normes ICES d'industrie Canada.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi,
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-005.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-005 du Canada.

WEEE Disposal and Recycling Information
All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, to protect human health and the environment, you should dispose of your waste equipment at a designated collection point for the recycling of WEEE, appointed by the government or local authorities. Proper disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

EU Declaration of Conformity
Hereby Zhongshan Olight Manufacturing Co., Ltd. declares that the equipment [ArkTac Ultra] is in compliance with Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU & (EU) 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.olight.com/download

The battery in this luminaire is not replaceable; when the battery reaches the end of its life, the entire luminaire must be taken out of service.
The electrical connection during the charging operation shall be done indoors.
The light source of this luminaire is not replaceable: *When the light source reaches its end of life, the entire luminaire must be replaced.*

Caution: Do not stare at operating light source.


Laser Model: Class1

LASER 1

*Max. OUTPUT: 0.39 mW (Class 1)
Max Runtime: 260 h
Wavelength: 510nm~530nm
Pulse width: 6,3 μs
Frequency: 16,6 kHz
IEC 60825-1:2014 CONSUMER LASER PRODUCT

Laser Model: Class 3R

*Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

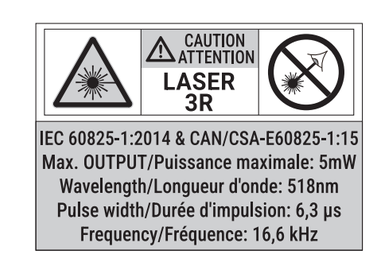

Max Output: 5 mW @510 nm～530 nm Wavelength

Caution:
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

部品名称		铅 (Pb)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DPB)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯 (DEHP)
主机	主板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主机	金属外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主机	电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


产品中有毒有害物质成份及含量

本表格依据SJ/T11364的规定编制
注1:
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一些均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2:
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的"环保使用期限"为10年。某些内部或外部组件的环保使用期限可能与产品环保使用期限不同。
组件上的使用期限标志优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标志。因型号不同，产品可能不包括除主机以外的其他部件，请以产品实际销售配置为准。

本产品不配备电源适配器，消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的II或者III类电源适配器。
此灯具的光源是不可替换的，当光源到其使用寿命结束时，应替换整个灯具。


注意：不要注视亮着的光源。

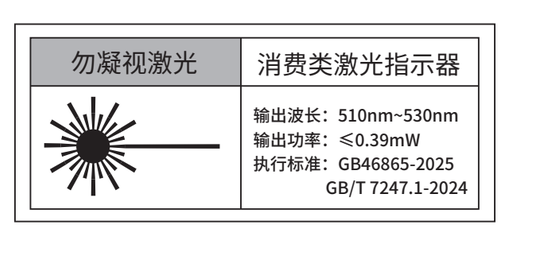



WARRANTY
We are proud to offer a lifetime warranty in Australia, China, France, Germany, and the USA. We are also working hard to expand coverage to more countries, where we provide a 2 or 5-year warranty. The warranty covers defects in material and workmanship under normal use, excluding loss, theft, deliberate damage, or cosmetic damage. For complete warranty information, please visit Olight.com or your local Olight official website.

Customer Support
Australia: cs.au@olight.com
Canada: cs.ca@olight.com
China: Wechat: olightcs
France: cs.fr@olight.com
Germany: cs.de@olight.com
Japan: cs.jp@olight.com
Korea: cs.kr@olight.com
Spain: cs.es@olight.com
UK: cs.uk@olight.com
USA: cs.us@olight.com
For other countries and regions, please contact Global Customer Support
contact@olight.com

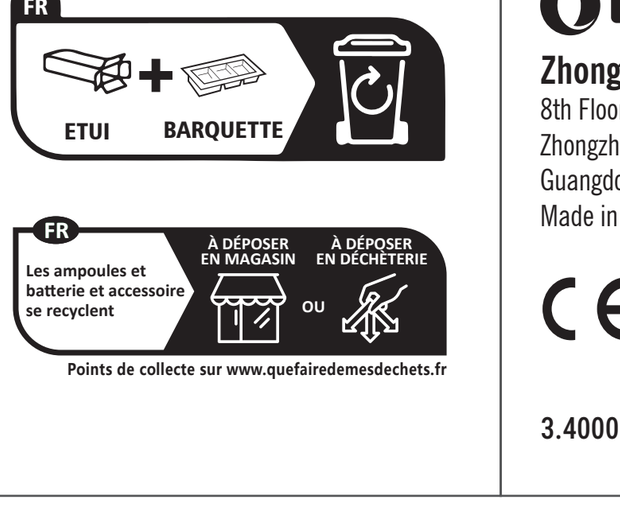

Download the Olight App

Exclusive Offers | Smart Device Control | Customer Service

Zhongshan Olight Manufacturing Co., Ltd.
8th Floor, Building 1, Xinghuang Technology Park, No. 50, Zhongzhun Road, Cuiheng New District, Zhongshan City, Guangdong, China.
Made in China

CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

3.4000.1675 B, 11.08.2026