USER MANUAL

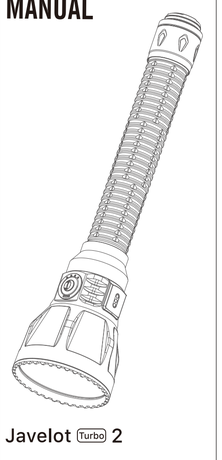

Javelot Turbo 2

IN THE BOX

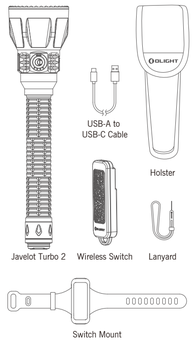

Table 1: Flashlight

LIGHT SOURCE MAX 27.5W/LED

NEUTRAL WHITE CCT: 5200-6200K CRI:70

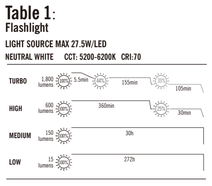

529,920 cd | 1500 m | 1 m | IP67

430 g/15.17 oz (Including Battery) | Working temperature 0-40°C

(L)257.6*(D)63 mm (L)10.14*(D)2.48 in | Rechargeable Li-ion Battery Pack 5000 mAh 7.2 V (36 Wh)

*Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.

Table 2: USB-A to USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-A to USB-C cable
Cable length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to fully charge	About 4.5 hours

MCC3 Cable (not included)

Cable length	0.5 m
Input	USB Type A DC 5 V / 2 A
Output	CC&CV 5 V / 2 A
Time to fully charge	About 7.5 hours

Wireless Switch

FEATURES	SPECIFICATIONS
Operation Frequency	2.4GHz: 2402MHz-2480MHz
Maximum Output Power	2.4GHz≤10dBm(Flashlight only receive)
Control Distance	≤ 1 m
Dimensions	(L)65*(W)20*(H)11 mm (L)2.56*(W)0.79*(H)0.43 in
Weight	13.2 g / 0.47 oz
Battery	3.7 V 35 mAh (0.13 Wh)
Waterproof Level	IP66
Max Drop Height	1.5 m
Input	CC&CV DC 5 V / 30 mA

Figure 1
Remove the insulating film

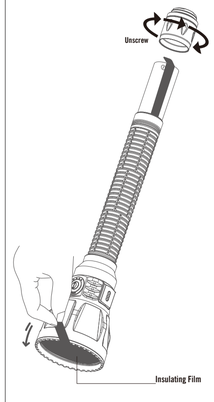

Figure 2
Charging

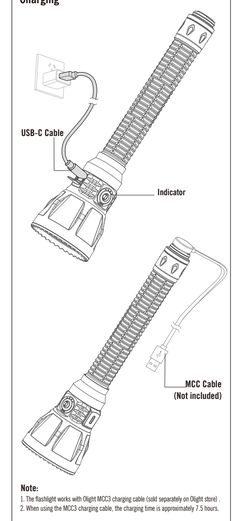

Note:
1. The flashlight works with Olight MCC3 charging cable (sold separately on Olight store) .
2. When using the MCC3 charging cable, the charging time is approximately 7.5 hours.

SIDE SWITCH OPERATION: Figure 3
ON/OFF

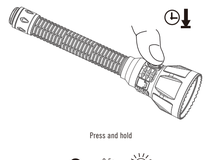

Figure 4
Change Brightness Level

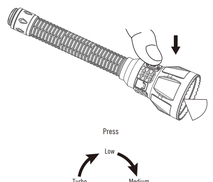

TAIL SWITCH OPERATION: Figure 5
Lightly press to activate the low light output, flashlight ON/OFF

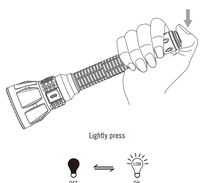

Figure 6
Hard press to activate the Turbo light output, flashlight ON/OFF

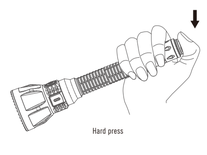

Figure 7
Lightly press and hold to maintain the low light mode, release to turn off the light

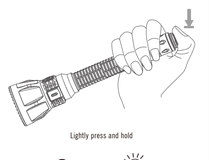

Figure 8
Hard press and hold to maintain the Turbo light output, release to turn off the light

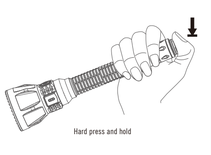

Figure 9
Press again to switch to Turbo when the flashlight is at a low brightness level.

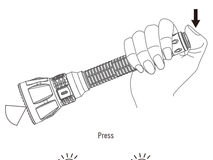

Figure 10
Battery level indicator

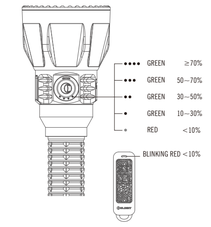

WIRELESS SWITCH OPERATION: Figure 11
ON/OFF

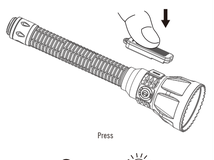

Figure 12
Press and hold for Momentary On

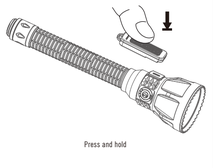

Figure 13
Disable the Switch

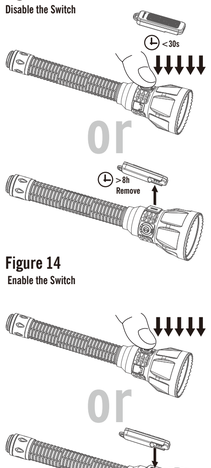

Figure 14
Enable the Switch

Figure 15
Pair the Flashlight with a New Switch

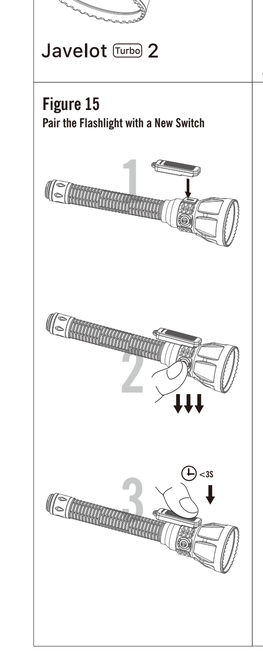

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 11
(RU) Русский 12
(ES) Español 14
(RO) Românesc 15
(UA) Ukrainian 16
(JP) 日本語 18
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 21
(FR) Français 22
(IT) Italia 23
(SK) Slovenskýjazyk 25
(PT) Português 26

(EN) English

INSTRUCTIONS
1. Before to listen 1 and Table 2 for product specifications;
2. Before use, remove the insulation film and lens protective film, as shown in Figure 1;
3. Charge the flashlight, as illustrated in Figure 2;
4. OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE SIDE SWITCH:
4.1 Power on/off, refer to Figure 3;
Press and hold the side switch for 0.5 seconds to turn it on/off. When turned on again, it returns to the last used brightness level, with the default setting being medium brightness for the first use.
Brightness Memory: Press the side switch to switch between Low, Medium, High, and Turbo. The flashlight remembers the last used brightness level and automatically resumes to it the next time it is turned on.
4.2 To adjust brightness, refer to Figure 4;
When the flashlight is turned on, press the side switch to switch brightness levels in the order of Low, Medium, High, and Turbo.
5. TAIL SWITCH OPERATING INSTRUCTIONS:
5.1 Lightly press, see Figure 5;
Lightly press and release the tail switch to turn on the flashlight on Low. Press the switch again to turn the flashlight off.
5.2 Hard press, see Figure 6;
Hard press and hold the tail switch to turn on the flashlight on Turbo. Release the switch to turn the flashlight off.
5.3 Lightly press and hold, see Figure 7;
Lightly press and hold the tail switch to turn on the flashlight on Low. Release the switch to turn the flashlight off.
5.4 Hard press and hold, see Figure 8;
Hard press and hold the tail switch to turn on the flashlight on Turbo. Release the switch to turn the flashlight off.
5.5 Shortcut to Turbo, see Figure 9;
When the flashlight is on Low, hard press the tail switch to turn on Turbo. Press the switch again to turn off the flashlight.
6. Battery indicator, see Figure 10;
Single press the side button, the indicator below it lights up, displaying the remaining battery level, and the indicator goes off approximately 3 seconds later.
7. OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE WIRELESS REMOTE SWITCH:
7.1 Power On/Off, see Figure 11 ;
Remove the wireless remote switch from the flashlight. Press the switch to turn the flashlight on or off. When turned on, the flashlight will be on Turbo or the maximum brightness allowed by the current battery level.
7.2 Press and Hold for Momentary On, see Figure 12;
7.3 Disable the Switch, see Figure 13;
When the flashlight is connected with the switch, remove the switch from the flashlight, and quickly press the side button on the flashlight five times within 30 seconds, or if the switch has been removed from the flashlight for more than 8 hours, the wireless connection will automatically disconnect (the flashlight's wireless indicator will flash for 2 seconds and then turn off).
7.4 Enable the Switch, see Figure 14;
When the flashlight is disconnected from the switch, quickly press the side button on the flashlight five times or attach the switch to the magnetic mount on the flashlight to enable the wireless connection (the flashlight's wireless indicator will stay on for 5 seconds and then turn off, or the remote control's indicator will stay on for 5 seconds and then turn off).
8. Pair the Flashlight with a New Switch, see Figure 15;

Place the wireless remote switch on the flashlight. Then, with the flashlight turned off, quickly triple-press (or more) the side switch for "pairing confirmation", and single-press the wireless remote switch within 3 seconds. Finally, the flashlight and the wireless remote switch enter pairing mode. In pairing mode, the indicators on both the flashlight and the wireless remote switch blink continuously and will turn off if paired successfully.
If the flashlight remains in "pairing confirmation" for more than 3 seconds, and you do not press the wireless remote switch, it exits pairing mode.
During the "pairing confirmation" or pairing process, if the side button or tail switch of the flashlight is pressed, or the wireless remote switch is removed from the flashlight, the flashlight exits pairing confirmation or pairing mode.
If the flashlight remains in pairing mode for 40 seconds continuously, it defaults to pairing timeout and exits pairing mode.

(CN) 简体中文

操作指引：
1. 产品参数参见 Table 1 与 Table 2；
2. 使用前移除绝缘片和镜片保护膜，see Figure 1；
3. 充电，see Figure 2；
4. 侧按键操作指引见下：
4.1 开关，关机，see Figure 3；
按住侧按键0.5秒开，关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度，首次默认为初始为中亮档。
记忆模式： 通过侧按键进入低亮档、中亮档、高亮档、极亮档在关机时存入记忆体，作为下次侧按键开机默认亮度。
4.2 改变亮度，see Figure 4；
开机状态下，单按侧按键，输出从当前亮度开始，按低亮-中亮-高亮-极亮-低亮模式顺序改变。
5. 尾按键操作指引见下：
5.1 轻按，参见Figure 5；
轻按输出低亮，单按（按下并快速释放）开启或关闭手电。
5.2 重按，参见Figure 6；
重按输出极亮，单按（按下并快速释放）开启或关闭手电。
5.3 轻按保持输出低亮，参见Figure 7；
轻按保持输出低亮，按键释放输出关闭。
5.4 重按保持输出极亮，参见Figure 8；
重按保持输出极亮，按键释放输出关闭。
5.5 亮度改变，参见Figure 9；
当手电输出在低亮档位时，重按尾按键切换成极亮档，再次单按关机。
6. 电量指示灯说明，see Figure 10；
单按侧按键，其下方指示灯亮起，显示剩余电量，指示灯亮起约3秒后熄灭。
7. 无线遥控器说明操作
7.1 开、关机，see Figure 11；
将遥控器从手电上取下，单按遥控器（按下并快速释放）开启或关闭手电，开启时手电亮度处于Turbo档（当前电量允许的最大亮度）。
7.2 单按保持瞬时点亮，参见Figure 12；
7.3. 关闭手电和遥控器无线连接，参见Figure 13；
手电处于无线连接状态下，将遥控器与手电分开，在分开的30秒内，快速五连击手电侧按键，或者遥控器与手电分开超过8小时，即可关闭无线连接功能（手电无线指示灯闪烁2秒熄灭）。
7.4. 开启手电和遥控器无线连接，参见Figure 14；

7.4 A kapcsoló engedélyezése, lásd a 14. ábrát;
Amikor a zseblámpa nincs csatlakozva a kapcsolóhoz, gyorsan nyomja meg ötször a zseblámpa oldalán található gombot, vagy rögzítse a kapcsolót a zseblámpa mágneses tartójához a vezeték nélküli kapcsolót engedélyezéséhez (a zseblámpa vezeték nélküli jelzőfénye 5 másodpercig világít, majd kikapcsol, vagy a távirányító jelzőfénye 5 másodpercig világít, majd kikapcsol).
8. Párosítsa a zseblámpát egy új kapcsolóval, lásd a 15. ábrát;
Helyezze a vezeték nélküli távkapcsolót a zseblámpára. Ezután, a zseblámpa kikapcsolt állapotában, gyorsan nyomja meg háromszor (vagy többször) az oldalról kapcsolót a "párosítás megerősítése" érdekében, majd nyomja meg egyszer a vezeték nélküli távkapcsolót 3 másodpercen belül. Végül a zseblámpa és a vezeték nélküli távkapcsolót párosítási módba lép. A párosítási módban a zseblámpa és a vezeték nélküli távkapcsolót jelzőfényei folyamatosan villognak, és sikeres párosítás esetén kialszanak.
Ha a zseblámpa több mint 3 másodpercig a "párosítás megerősítése" módban marad, és nem nyomja meg a vezeték nélküli távkapcsolót, kilép a párosítási módból.
A párosítás megerősítése vagy a párosítási folyamat során, ha az oldalról vagy a hátsó kapcsolót megnyomják, vagy ha a vezeték nélküli távkapcsolót eltávolítják a zseblámpából, a zseblámpa kilép a párosítás megerősítése vagy párosítási módból.
Ha a zseblámpa 40 másodpercig folyamatosan a párosítási módban marad, időtúllépés következik be, és kilép a párosítási módból.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ
1. Обратитесь к таблице 1 и таблице 2 для получения характеристик продукта;
2. Перед использованием удалите изоляционную пленку и защитную пленку объектива, как показано на рисунке 1;
3. Зарядите фонарик, как показано на рисунке 2.
4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БОКОВОЙ КНОПКИ:
4.1 Включение/выключение, см. рисунок 3.
Нажмите и удерживайте боковую кнопку в течение 0.5 секунды, чтобы включить или выключить фонарик. При повторном включении фонарик возвращается к последнему использованному уровню яркости, при первом использовании по умолчанию устанавливается средняя яркость.
Память яркости: Нажмите боковую кнопку, чтобы переключаться между низкой, средней, высокой и турбо яркостью. Фонарик запоминает последний использованный уровень яркости и автоматически возвращается к нему при следующем включении.
4.2 Регулировка уровня яркости, см. рисунок 4.
Когда фонарик включен, нажмите боковую кнопку, чтобы переключать уровни яркости в порядке: низкая, средняя, высокая и турбо.
5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАДНЕЙ КНОПКИ:
5.1 Легкое нажатие, см. рисунок 5;
Легко нажмите и отпустите заднюю кнопку, чтобы включить фонарик на низком уровне. Снова нажмите кнопку, чтобы выключить фонарик.
5.2 Сильное нажатие, см. рисунок 6;
Сильно нажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы включить фонарик на турбо уровне. Отпустите кнопку, чтобы выключить фонарик.
5.3 Легкое нажатие и удерживание, см. рисунок 7;
Легко нажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы включить фонарик на низком уровне. Отпустите кнопку, чтобы выключить фонарик.
5.4 Сильное нажатие и удерживание, см. рисунок 8;
Сильно нажмите и удерживайте заднюю кнопку, чтобы включить фонарик на уровне турбо. Отпустите кнопку, чтобы выключить фонарик.
5.5 Быстрый доступ к турбо режиму, см. рисунок 9;
Когда фонарик находится на низком уровне, сильно нажмите заднюю кнопку, чтобы включить турбо уровень. Снова нажмите кнопку, чтобы выключить фонарик.
6. Индикатор батареи, см. рисунок 10;
Однократное нажатие боковой кнопки заставляет индикатор под ней загораться, показывая оставшийся уровень заряда батареи, и индикатор выключается примерно через 3 секунды.
7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬТА ДУ:
7.1 Включение/выключение, см. рисунок 11 ;
Удалите беспроводной пульт от фонарика. Нажмите на переключатель, чтобы включить или выключить фонарик. Когда фонарик включен, он будет работать в режиме Turbo или на максимальной яркости, разрешенной текущим уровнем заряда батареи.
7.2 Нажмите и удерживайте для кратковременного включения, см. рисунок 12;
7.3 Отключение переключателя, см. рисунок 13;
Когда фонарик подключен к переключателю, снимите переключатель с фонарика и быстро нажмите боковую кнопку на фонарике пять раз в течение 30 секунд, или если переключатель был снят с фонарика более чем на 8 часов, беспроводное соединение автоматически отключится (индикатор беспроводного соединения фонарика будет мигать 2 секунды, а затем выключится).
7.4 Включение переключателя, см. рисунок 14;
Когда фонарик отключен от переключателя, быстро нажмите боковую кнопку на фонарике пять раз или прикрепите переключатель к магнитному креплению на фонарике, чтобы активировать беспроводное соединение (индикатор беспроводного соединения фонарика будет светиться 5 секунд, а затем выключится, или индикатор пульта дистанционного управления будет светиться 5 секунд, а затем выключится).
8. Сопрягите фонарик с новым переключателем, см. рисунок 15;
Поместите беспроводной пульт дистанционного управления на фонарик. Затем, при выключенном фонарике, быстро нажмите боковую кнопку тройным нажатием (или более) для "подтверждения сопряжения", и однократно нажмите беспроводной пульт дистанционного управления в течение 3 секунд. Наконец, фонарик и беспроводной пульт дистанционного управления войдут в режим сопряжения. В режиме сопряжения индикаторы на фонарике и беспроводном пульте дистанционного управления мигают постоянно и выключатся при успешном сопряжении.
Если фонарик остается в режиме "подтверждения сопряжения" более 3 секунд и вы не нажмете кнопку на беспроводном пульте дистанционного управления, он выйдет из режима сопряжения.
Во время подтверждения сопряжения или процесса сопряжения, если нажать кнопку на боковом или заднем кнопку фонарика, или если удалить беспроводной пульт

手电处于无线连接关闭状态，快速五连击侧按键或者将遥控器取附到手电的无线磁吸底座上，即可打开手电和遥控器无线连接功能（手电无线指示灯持续亮5秒后熄灭或者遥控器指示灯持续亮 5 秒熄灭）。
8. 手电与新的遥控器的配对，参见Figure 15；
先将无线鼠尾安装在手电上，然后在手电关机状态下，快速三连（及以上）击手电侧按键，等待配对确认，最后再单按（3SPI）无线鼠尾按键，进入手电和无线鼠尾进入配对模式。配对模式下，手电及鼠尾指示灯持续闪烁，配对成功后，指示灯灭。
手电处于配对确认时，超过3秒，没有按下无线鼠尾按键，则退出配对模式；
手电处于配对确认或配对模式过程中，操作侧按键，尾按键或将无线鼠尾从手电上取下，则退出配对确认或配对模式；
手电在配对模式下，持续配对40s后，则默认配对超时，退出配对模式；

(FI) Finnish

OHJEET
1. Katso tuotetiedot taulukosta 1 ja taulukosta 2.
2. Poista eristyskalvo ja linssin suojakalvo ennen käyttöä, kuten kuvassa 1 on esitetty.
3. Lataa taskulampun kuvan 2 mukaisesti.
4. SIVUKYTKIMEN KÄYTTÖOHJEET:
4.1 Virta päälle/pois, katso kuva 3.
Paina ja pidä sivukytkintä painettuna 0.5 sekunta kytkeäksesi lampun päälle/pois. Kun se kytketään päälle uudelleen, se palaa viimeksi käytettyyn kirkkaustasoon, oletusarvoiseksi keskikirkkaus ensimmäisellä käyttökerralla.
Kirkauden muisti: Paina sivukytkintä vaihtaaksesi matalan, keskitason, korkean ja turbo-kirkauden välillä. Taskulampun muistaa viimeksi käytetyn kirkaustason ja palautuu siihen automaattisesti seuraavalla käyttökerralla.
4.2 Kirkauden säätäminen, katso kuva 4.
Kun taskulampu on päällä, paina sivukytkintä vaihtaaksesi kirkaustasoja matalan, keskitason, korkean ja turbo-kirkauden välillä.
5. TAKAKYTKIMEN KÄYTTÖOHJEET:
5.1 Kevyt painallus, katso kuva 5;
Kevyt painallus ja vapautus takakytkimestä kytkee taskulampun matalaan tilaan. Paina kytkintä uudelleen sammuttaaksesi taskulampun.
5.2 Kova painallus, katso kuva 6;
Kova painallus ja vapautus takakytkimestä kytkee taskulampun turbo-tilaan. Paina kytkintä uudelleen sammuttaaksesi taskulampun.
5.3 Kevyt painallus ja pito, katso kuva 7;
Kevyt painallus ja takakytkimen pitäminen painettuna kytkee taskulampun matalaan tilaan. Vapauta kytkin sammuttaaksesi taskulampun.
5.4 Kova painallus ja pito, katso kuva 8;
Kova painallus ja takakytkimen pitäminen painettuna kytkee taskulampun turbo-tilaan. Vapauta kytkin sammuttaaksesi taskulampun.
5.5 Pikanäppäin Turbo-tilaan, katso kuva 9;
Kun taskulampu on matalalla tasolla, kova painallus takakytkimestä kytkee turbo-tilan päälle. Paina kytkintä uudelleen sammuttaaksesi taskulampun.
6. Akun ilmaisin, katso kuva 10;
Yksittäinen painallus sivukytkimestä, sen alla oleva merkkivalo syttyy, näyttäen jäljellä olevan akun tason, ja merkkivalo sammuu noin 3 sekunnin kuluttua.
7. LANGATTOMAN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEET:
7.1 Virran kytkeminen päälle/pois, katso kuva 11;

Irrota langaton kaukosäädin taskulampusta. Paina kytkintä kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois. Kun taskulampu kytketään päälle, se menee Turbo-tilaan tai suurimpaan kirkkauteen, jonka nykyinen akkutaso sallii.
7.2 Paina ja pidä hetkellisesti päällä, katso kuva 12;
7.3 Kytkimen poistaminen käytöstä, katso kuva 13;
Kun taskulampu on yhdistetty kytkimen kanssa, irrota kytkin taskulampusta ja paina nopeasti taskulampun sivupainiketta viisi kertaa 30 sekunnin sisällä, tai jos kytkin on ollut irrotettuna taskulampusta yli 8 tuntia, langaton yhteys katkeaa automaattisesti (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo vilkkuu 2 sekunta ja sammuu sitten).
7.4 Kytkimen käyttöön ottaminen, katso kuva 14;
Kun taskulampu on irrotettu kytkimestä, paina nopeasti taskulampun sivupainiketta viisi kertaa tai kiinnitä kytkin taskulampun magneettikiinnikkeeseen, jotta langaton yhteys aktivoituu (taskulampun langattoman yhteyden merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten, tai kaukosäätimen merkkivalo palaa 5 sekunnin ajan ja sammuu sitten).
8. Parilliitä taskulampuun uuden kytkimen kanssa, katso kuva 15;
Aseta langaton kaukosäädin taskulampulle. Sitten, kun taskulampu on pois päältä, paina nopeasti sivukytkintä kolme kertaa (tai useammin) "yhdistämisvahvistusta" varten ja paina langatonta kaukosäädintä kerran kolmen sekunnin kuluessa. Lopuksi taskulampu ja langaton kaukosäädin siirtyvät yhdistystilaan. Yhdistystilassa taskulampun ja langattoman kaukosäädimen merkkivalot vilkkuvat jatkuvasti ja sammuvat, jos yhdistäminen onnistuu.
Jos taskulampu pysyy "yhdistämisvahvistuksessa" yli 3 sekuntia, eikä langatonta kaukosäädintä paineta, se poistuu yhdistystilasta.
Yhdistämisvahvistuksen tai yhdistysprosessin aikana, jos taskulampun sivukytkintä tai takakytkintä painetaan, tai langaton kaukosäädin poistetaan taskulampusta, taskulampu poistuu yhdistysvahvistuksesta tai yhdistystilasta.
Jos taskulampu pysyy yhdistystilassa 40 sekuntia jatkuvasti, se oletusarvoisesti aikakatkaisee ja poistuu yhdistystilasta.

(NO) Norwegian

INSTRUKSJONER
1. Se Tabell 1 og Tabell 2 for produktspesifikasjoner.
2. Fjern isolasjonsfilmen og beskyttelsesfilmen på linsen som vist i Figur 1.
3. Lad opp lommelykten, som illustrert i Figur 2.
4. BRUKSANVISNING FOR SIDEBRYTEREN:
4.1 Slå på/av, se Figur 3;
Trykk og hold inne sidebryteren i 0,5 sekunder for å slå på/av. Når den slås på igjen, går den tilbake til sist brukte lysstyrkenivå, med standardinnstillingen middels lysstyrke ved første bruk.
Lysstyrkemine: Trykk på sidebryteren for å bytte mellom Lav, Medium, Høy og Turbo. Lommelykten husker siste brukte lysstyrkenivå og går automatisk tilbake til det neste gangen den slås på.
4.2 For å justere lysstyrken, se Figur 4.
Når lommelykten er slått på, trykk på sidebryteren for å bytte lysstyrkenivåer i rekkefølgen Lav, Medium, Høy og Turbo.
5. BRUKSANVISNING FOR BAKBRYTEREN:
5.1 Lett trykk, se Figur 5;
Trykk lett og slipp bakbryteren for å slå på lommelykten på Lav. Trykk på bryteren igjen for å slå av lommelykten.
5.2 Hardt trykk, se Figur 6;
Trykk hardt og slipp bakbryteren for å slå på lommelykten på Turbo. Trykk på bryteren igjen for å slå av lommelykten.
5.3 Lett trykk og hold, se Figur 7;
Trykk lett og hold bakbryteren inne for å slå på lommelykten på Lav. Slipp bryteren for å slå av lommelykten.
5.4 Hardt trykk og hold, se Figur 8;
Trykk hardt og hold bakbryteren inne for å slå på lommelykten på Turbo. Slipp bryteren for å slå av lommelykten.
5.5 Snarvei til Turbo, se Figur 9;
Når lommelykten er på Lav, trykk hardt på bakbryteren for å slå på Turbo. Trykk på bryteren igjen for å slå av lommelykten.
6. Batteriindikator, se Figur 10;
Trykk én gang på sideknappen, indikatoren under den lyser, og viser gjenværende batterinivå, og indikatoren slår seg av omtrent 3 sekunder senere.
7. BRUKSANVISNING FOR DEN TRÅDLØSE FJERNBRYTEREN:
7.1 Slå på/av, se Figur 11;
Fjern den trådløse fjernbryteren fra lommelykten. Trykk på bryteren for å slå på eller av lommelykten. Når lommelykten er slått på, vil den være på Turbo eller maksimal lysstyrke som tillates av det nåværende batterinivået.
7.2 Trykk og hold for midlertidig på, se Figur 12;
7.3 Deaktiver bryteren, se Figur 13;
Når lommelykten er koblet til bryteren, fjern bryteren fra lommelykten, og trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger innen 30 sekunder, eller hvis bryteren har vært fjernet fra lommelykten i mer enn 8 timer, kobles den trådløse forbindelsen automatisk fra (lommelyktens trådløse indikator blinker i 2 sekunder og slår seg deretter av).
7.4 Aktiver bryteren, se Figur 14;
Når lommelykten er frakoblet fra bryteren, trykk raskt på sideknappen på lommelykten fem ganger eller fest bryteren på den magnetiske holderen på lommelykten for å aktivere den trådløse forbindelsen (lommelyktens trådløse indikator lyser i 5 sekunder og slår seg deretter av, eller fjernkontrollens indikator lyser i 5 sekunder og slår seg deretter av).
8. Par lommelykten med en ny bryter, se Figur 15;
Plasser den trådløse fjernbryteren på lommelykten. Deretter, når lommelykten er slått av, trykk raskt på sidebryteren tre ganger (eller flere) for "paringsbekreftelse", og trykk én gang på den trådløse fjernbryteren innen 3 sekunder. Til slutt går lommelykten og den trådløse fjernbryteren i paringsmodus. I paringsmodus blinker indikatorene på både lommelykten og den trådløse fjernbryteren kontinuerlig og slår seg av hvis paringen er vellykket.
Hvis lommelykten forblir i "paringsbekreftelse" i mer enn 3 sekunder, og du ikke trykker på den trådløse fjernbryteren, avsluttes paringsmodus.
Under "paringsbekreftelse" eller paringsprosessen, hvis sideknappen eller bakbryteren på lommelykten trykkes, eller den trådløse fjernbryteren fjernes fra lommelykten, avsluttes lommelykten paringsbekreftelsen eller paringsmodus;
Hvis lommelykten forblir i paringsmodus i 40 sekunder sammenhengende, tilbakestilles den til paringstidsut og avsluttes paringsmodus.

(SV) Swedish

INSTRUKTIONER
1. Se Tabell 1 och Tabell 2 för produktspecifikationer.
2. Innan användning, ta bort isoleringsfilmen och linsens skyddsfilm enligt Figur 1.
3. Ladda ficklampan, som illustrerat i Figur 2.
4. DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR SIDOSTÄLLAREN:
4.1 Slå på/av, se Figur 3.
Håll sidoknappen intryckt i 0,5 sekunder för att slå på/av den. När den slås på igen återgår den till den senast använda ljusstyrkan, med standardinställningen medelljusstyrka vid första användningen.
Ljusstyrkeminne: Tryck på sidoknappen för att växla mellan Låg, Medel, Hög och Turbo. Ficklampan minns den senast använda ljusstyrkan och återgår automatiskt till den nästa gång den slås på.
4.2 För att justera ljusstyrkan, se Figur 4.
När ficklampan är påslagen, tryck på sidoknappen för att växla ljusstyrkenivåer i ordningen Låg, Medel, Hög och Turbo.
5. DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR BAKSTÄLLAREN:
5.1 Lätt tryck, se Figur 5;
Tryck lätt och släpp bakknappen för att tända ficklampan på Låg. Tryck på knappen igen för att släcka ficklampan.
5.2 Hårt tryck, se Figur 6;
Tryck hårt och släpp bakknappen för att tända ficklampan på Turbo. Tryck på knappen igen för att släcka ficklampan.
5.3 Lätt tryck och håll, se Figur 7;
Tryck lätt och håll bakknappen intryckt för att tända ficklampan på Låg. Släpp knappen för att släcka ficklampan.
5.4 Hårt tryck och håll, se Figur 8.
Tryck hårt och håll bakknappen intryckt för att tända ficklampan på Turbo. Släpp knappen för att släcka ficklampan.
5.5 Snabb åtkomst till Turbo, se Figur 9;
När ficklampan är på Låg, tryck hårt på bakknappen för att slå på Turbo. Tryck på knappen igen för att släcka ficklampan.
6. Batteriindikator, se Figur 10.
Tryck en gång på sidoknappen, indikatorn under den lyser och visar den återstående batterinivån, och indikatorn släcks cirka 3 sekunder senare.
7. DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR DEN TRÅDLÖSA FJÄRRSTYRENEN:
7.1 Slå på/av, se Figur 11;
Ta bort den trådlösa fjärrkontrollen från ficklampan. Tryck på knappen för att slå på eller av ficklampan. När ficklampan är på, lyser den på Turbo eller maximal ljusstyrka som tillåts av den aktuella batterinivån.
7.2 Tryck och håll för tillfällig tändning, se Figur 12;
7.3 Inaktivera knappen, se Figur 13;
När ficklampan är ansluten till knappen, ta bort knappen från ficklampan och tryck snabbt på sidoknappen på ficklampan fem gånger inom 30 sekunder, eller om knappen har varit borttagsstatt från ficklampan i mer än 8 timmar, kopplas den trådlösa anslutningen automatiskt bort (ficklampans trådlösa indikator blinkar i 2 sekunder och släcks sedan).
7.4 Aktivera knappen, se Figur 14;
När ficklampan är frånkopplad från knappen, tryck snabbt på sidoknappen på ficklampan fem gånger eller fäst knappen på den magnetiska hållaren på ficklampan för att aktivera den trådlösa anslutningen (ficklampans trådlösa indikator lyser i 5 sekunder och släcks sedan, eller fjärrkontrollens indikator lyser i 5 sekunder och släcks sedan).
8. Para ihop ficklampan med en ny fjärrkontroll, se Figur 15;
Placera den trådlösa fjärrkontrollen på ficklampan. Sedan, när ficklampan är avstängd, tryck snabbt på sidoknappen tre gånger (eller fler) för "paringsbekräftelse", och tryck en gång på den trådlösa fjärrkontrollen inom 3 sekunder. Slutligen går ficklampan och den trådlösa fjärrkontrollen in i paringsläge. I paringsläget blinkar indikatorerna på både ficklampan och den trådlösa fjärrkontrollen kontinuerligt och stänks om paringen lyckas.
Om ficklampan förblir i "paringsbekräftelse" i mer än 3 sekunder, och du inte trycker på den trådlösa fjärrkontrollen, avslutas paringsläget.
Under "paringsbekräftelsen" eller paringsprocessen, om sidoknappen eller bakknappen på ficklampan trycks in, eller om den trådlösa fjärrkontrollen tas bort från ficklampan, avslutas ficklampan paringsbekräftelsen eller paringsläget.
Om ficklampan förblir i paringsläge i 40 sekunder kontinuerligt, återgår den till paringstidsgränsen och avslutas paringsläget.

5.5 Snabb åtkomst till Turbo läge, se Figur 9.
Om ficklampan är på låg ljusstyrka, tryck hårt på bakknappen för att slå på Turbo läge. Tryck på knappen igen för att stänga av ficklampan.
6. Indicador de bateria, se Figura 10.
Pressione uma vez o botão lateral, o indicador abaixo dele acende, exibindo o nível restante da bateria, e o indicador se apaga aproximadamente 3 segundos depois.
7. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DO CONTROLE REMOTO SEM FIO:
7.1 Ligar/Desligar, veja a Figura 11;
Remova o controle remoto sem fio da lanterna. Pressione o interruptor para ligar ou desligar a lanterna. Quando ligada, a lanterna funcionará no modo Turbo ou na máxima intensidade de brilho permitida pelo nível atual da bateria.
7.2 Pressione e segure para ativação momentânea, veja a Figura 12;
7.3 Desativar o Interruptor, veja a Figura 13;
Quando a lanterna está conectada ao interruptor, remova o interruptor da lanterna e pressione rapidamente o botão lateral da lanterna cinco vezes dentro de 30 segundos, ou se o interruptor estiver removido da lanterna por mais de 8 horas, a conexão sem fio será automaticamente desconectada (o indicador sem fio da lanterna piscará 2 vezes e depois se apagará).
7.4 Ativar o Interruptor, veja a Figura 14;
Quando a lanterna está desconectada do interruptor, pressione rapidamente o botão lateral da lanterna cinco vezes ou fixe o interruptor ao suporte magnético da lanterna para ativar a conexão sem fio (o indicador sem fio da lanterna ficará acesso por 5 segundos e depois se apagará, ou o indicador do controle remoto ficará acesso por 5 segundos e depois se apagará).
8. Emparelhe a lanterna com um novo interruptor, veja a Figura 15;
Coloque o interruptor remoto sem fio na lanterna. Em seguida, com a lanterna desligada, pressione rapidamente o botão lateral do interruptor (ou mais vezes) para "confirmação de emparelhamento" e pressione uma vez o interruptor remoto sem fio dentro de 3 segundos. Finalmente, a lanterna e o interruptor remoto sem fio entram no modo de emparelhamento. Em o modo de emparelhamento, os indicadores tanto na lanterna quanto no interruptor remoto sem fio piscam continuamente e se apagarão se o emparelamento se realizar corretamente.
Se a l